


PocketBook Mini

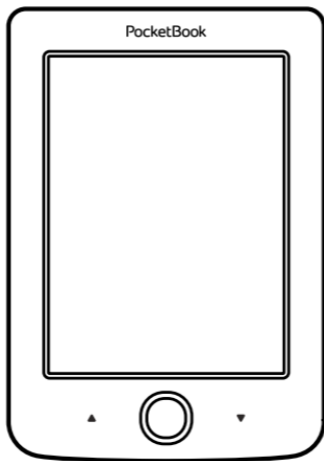

Руководство пользователя

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	6
Условия хранения, транспортировки и использования	6
Обслуживание	7
Радиочастотная безопасность	9
Утилизация	10
ВНЕШНИЙ ВИД.....	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ	13
Зарядка аккумулятора	13
Управление питанием	14
Загрузка файлов в память Устройства	16
Навигация	17

Работа с экранной клавиатурой	18
Установка дополнительных словарей	20

ГЛАВНОЕ МЕНЮ.....21

Последние события	23
Библиотека	23
Заметки	27
Приложения	27
Змейка	28
Часы-календарь	28
Калькулятор	28
Косынка	28
Словарь	29
Судоку	29
Фотографии	30
Шахматы	30
Строка состояния	31

ЧТЕНИЕ КНИГ32

Листание страниц 33

Переход по ссылкам 33

Изменение размера шрифта 34

Меню чтения 34

Содержание 35

Поиск 36

Закладки 37

Настройки 37

Режим 38

Словарь 40

Поворот книги 40

Создание заметок 41

Переход на страницу 42

Закрытие книги 43

НАСТРОЙКИ44

Персонализация 44

Дата/время	46
Языки (<i>Languages</i>)	46
Аккаунты и синхронизация	47
Дополнительные настройки	47
Экономия батареи	52
Информация об Устройстве	53

ОБНОВЛЕНИЕ ПО54

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.57

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....59

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ60

Меры предосторожности

Прежде чем начать работу с Устройством, пожалуйста, особо внимательно прочитайте этот раздел. Следующие советы помогут Вам обеспечить Вашу безопасность и продлить срок службы Устройства.

Условия хранения, транспортировки и использования

Диапазон рабочих температур устройства – от 0°C до +40°C, поэтому не подвергайте его чрезмерно низким или высоким температурам. Никогда не оставляйте кабели возле источников тепла – это может привести к повреждению изоляции, что, в свою очередь, вызывает риск пожара или поражения электрическим током.

Старайтесь избегать следующих воздействий:

- прямых солнечных лучей
- источников открытого огня или дыма
- жидкостей или влаги

- сильных электромагнитных полей, электростатических зарядов и источников ультрафиолетового излучения
- чрезмерного механического давления на экран, разъемы и клавиши Устройства.

Не оставляйте Устройство надолго в плохо вентилируемых помещениях, к примеру, в закрытом автомобиле.

Не бросайте и не пытайтесь согнуть Устройство. Защищайте экран от предметов, которые могут поцарапать или повредить его. Для защиты рекомендуется хранить и переносить Устройство в обложке.

Храните Устройство в недоступном для детей месте.

Обслуживание

Не пытайтесь разобрать или модифицировать Устройство.

Не используйте Устройство, если у него повреждены аккумулятор или зарядное устройство (поврежден корпус, кабель или

контакт). При повреждении батареи (трещины в корпусе, утечка электролита, потеря формы) ее следует заменить в центре сервисного обслуживания. Использование самодельных или модифицированных аккумуляторов может привести к необратимым повреждениям Устройства.

Не используйте органические или неорганические растворители, например, бензол, для очистки корпуса или экрана. Для удаления пыли используйте мягкую ткань, для очистки от стойких загрязнений — несколько капель дистиллированной воды.

Наличие на экране пяти или менее дефектных пикселей является допустимой нормой и не относится к гарантийным дефектам экрана.

По окончании срока службы, пожалуйста, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для проведения диагностики на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации.

Подробную информацию касательно сервисного обслуживания в Вашем регионе можно получить на официальном сайте *PocketBook International*: <http://www.pocketbook-int.com/support/>.

Радиочастотная безопасность

Устройство является приемником и передатчиком излучения в радиочастотном диапазоне и может вызвать помехи для радиосвязи и другого электронного оборудования. При использовании личных медицинских устройств (таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты) проконсультируйтесь с врачом или производителем на предмет безопасности использования Устройства.

Не используйте беспроводные соединения в местах, где это запрещено, к примеру, на борту самолета или в больнице — это может повлиять на работу бортовой электроники или медицинского оборудования.

Утилизация

Неправильная утилизация данного Устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизированный сервисный центр.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов).



В других странах утилизируйте батарею в соответствии с местным законодательством.

Не уничтожайте аккумулятор путем сжигания – взрывоопасно!

Внешний вид

1. **Назад** – в режиме чтения переворачивает страницу назад; в режиме навигации – возвращает в предыдущее меню или на предыдущую страницу списка

2. **Влево**

3. **Вниз**

4. **Ок** – короткое нажатие открывает элемент (например, книгу, пункт меню), продолжительное – открывает контекстное меню

5. **Вверх**

6. **Вправо**

7. **Вперед** – переворачивает страницу вперед

8. Порт *micro-USB* – для подключения Устройства к ПК или зарядному устройству (поставляется отдельно)

9. **Вкл/Выкл** (кнопка питания) – продолжительное нажатие включает/выключает Устройство, короткое – блокирует.



ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете настроить назначение клавиш по Вашему вкусу в разделе *Настройки > Персонализация > Назначение клавиш*. Назначение навигационных клавиш и клавиш листания зависит от ориентации экрана.

Технические характеристики

Дисплей	5" <i>E Ink</i> ® 800×600, 200 dpi, ч/б
Процессор	1000 МГц
Оперативная память	256 МБ
Хранилище данных	4 Гб *
Операционная система	<i>Linux</i> ®
Коммуникации	<i>Micro-USB</i>
Батарея	Литий-полимерный аккумулятор, 1000 мАч, 3,7 В **
Форматы книг	<i>PDF, EPUB</i> (включая <i>DRM</i> -защищенные); <i>TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM,</i> <i>DIJU, DOC, DOCX, TCR, PRC, MOBI, ACSM.</i>
Форматы изображений	<i>JPEG, BMP, PNG, TIFF</i>
Размер	100,02×142,33×7,2 мм
Вес	131 г

* Реальный объем памяти, доступной для пользователя, может варьироваться в зависимости от версии программного обеспечения и количества предустановленных программ.

** Время работы батареи от одного заряда может варьироваться в зависимости от режима использования и выбранных настроек.

Приступая к работе

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ...

Вы узнаете о том, как подготовить Устройство к работе, а также об основных функциях управления Устройством.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для продления срока службы аккумулятора заряжать первый раз Устройство рекомендуется в выключенном состоянии от 8 до 12 часов. Зарядить аккумулятор можно от компьютера, используя *USB*-кабель, либо от сети, используя зарядное Устройство (поставляется опционально).

Чтобы зарядить Устройство в первый раз, выполните следующие действия:

- Соедините Устройство с компьютером или зарядным устройством с помощью *USB*-кабеля. Индикатор засветится, как только начнется зарядка.

- Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор погаснет. Теперь Вы можете отсоединить кабель от Устройства и включить его для использования.

Если Устройство остается включенным во время зарядки, на экране появится запрос выбора действия – зарядка аккумулятора или соединение для передачи данных. Зарядка начнется только в случае, если выбран соответствующий режим.

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

Чтобы включить Устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Вкл/Выкл** около двух секунд до появления заставки. Когда Устройство будет готово к работе, изображение сменится главным меню или последней открытой книгой, в зависимости от настроек (*Настройки > Персонализация > При включении открывать*).

Чтобы выключить Устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока оно не выключится. При коротком нажатии на кнопку **Вкл/Выкл** включится блокировка Устройства (в центре экрана появится значок замка). Нажмите снова кнопку **Вкл/Выкл**, чтобы разблокировать Устройство.

Также Вы можете настроить автоматическое выключение Устройства или блокировку клавиатуры. Для этого зайдите в раздел *Настройки > Экономия батареи > Автовыключение через* или *Настройки > Дополнительные настройки > Система > Блокировка Устройства* через соответственно и выберите из списка время, через которое Устройство выключится или заблокируется.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ В ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА

Присоедините Устройство с помощью *USB*-кабеля к компьютеру.

ПРИМЕЧАНИЕ При передаче данных Устройство должно быть включено!

На экране Устройство появится запрос выбора режима *USB*. Выберите *Связь с ПК*, после чего на экране Устройство появится информационное сообщение об установке соединения с ПК. Операционная система компьютера определит память Устройство как съемный диск. Теперь Вы можете скопировать файлы на Устройство, используя проводник или другой файловый менеджер.

ВНИМАНИЕ! После окончания копирования файлов воспользуйтесь функцией безопасного извлечения Устройство прежде чем отключать *USB*-кабель!

НАВИГАЦИЯ

Навигация по разделам осуществляется с помощью навигационных клавиш **Вверх, Вниз, Вправо, Влево**.

ВНИМАНИЕ! Если Вы изменяете ориентацию экрана, назначение клавиш листания и навигации изменятся соответственно тому, в какую сторону Вы изменили ориентацию экрана.

Для открытия выбранного элемента (книги, приложения, пункта меню и т.п.) нажмите кнопку **ОК**. Продолжительное нажатие кнопки **ОК** открывает контекстное меню элемента, папки или приложения (если доступно). Если пункт меню содержит несколько уровней, переход между ними осуществляется с помощью клавиш **Влево/Вправо**.

Клавиши листания **Назад/Вперед** используются для листания страниц списка. Продолжительное нажатие **Назад/Вперед** осуществляет переход на +/- 10 страниц в списках и книгах. Короткое и продолжительное нажатие

клавиши **Назад** возвращает в предыдущее меню (или страницу списка), закрывает приложение, контекстное меню и Библиотеку (если Вы на первой странице списка).

Также Вы можете изменить назначение клавиш в разделе *Настройки > Персонализация > Назначение клавиш*.

РАБОТА С ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРОЙ

Экранная клавиатура появляется, когда необходимо ввести текстовую информацию, например, поисковой запрос.

Для работы с клавиатурой используйте навигационные клавиши и кнопку **ОК**. Для ускорения работы с клавиатурой все символы разделены на 5 зон. Первое нажатие навигационных клавиш или кнопки **ОК** выполняет быстрый переход в середину выбранной зоны, затем можно выбрать нужный символ из этой зоны.



1. Смена регистра текста
2. Стереть последний введенный символ
3. Смена языка ввода. Добавить язык в раскладку клавиатуры можно в разделе *Настройки > Языки (Languages) > Раскладки клавиатуры*.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ

Вы можете установить дополнительные словари (словари можно приобрести в онлайн-магазине *BookLand* (<http://www.bookland.com>)).

1. Скопируйте файл дополнения с расширением *.pbi* во внутреннюю память Устройства;
2. Отсоедините Устройство от ПК;
3. Загруженный файл появится на стене *Последних событий*;
4. После нажатия кнопки **ОК** на скопированном файле он запустится как приложение;
5. Подтвердите предложенную установку.

Главное меню

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ...













Вы ознакомитесь с основными элементами пользовательского интерфейса Устройства. После включения и загрузки Устройства на экране отобразится Главное меню (если в пункте *Настройки > Персонализация > При включении открывать* установлена соответствующая опция). Для возврата в Главное меню из любого приложения нажмите клавишу **Назад**.

Главное меню состоит из раздела *Последние события* и панели приложений.

Внешний вид Главного меню

Последние события – список последних открытых и загруженных книг

Последняя открытая

Последние события			
	«Твої листи завжди пахнуть зов'ялими троян...		
	Леся Українка		
	Наймичка		
	Тарас Григорович Шевченко		
	Талант		
	Степан Васильович Васильченко		
	Лісова пісня		
	Леся Українка		
	Тени		
	Владимир Галактионович Короленко		
	Руководство пользователя PocketBook Basic		
	+345 новых книг		
	+165 новых книг		
			
Библиотека	Заметки	Приложения	Настройки

Последние загруженные

Панель приложений

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

В этом разделе отображаются последние действия, а именно последние открытые и последние загруженные книги.


При нажатии кнопки **OK** на заголовок последней открытой книги она откроется на той странице, на которой Вы закончили чтение.

При нажатии кнопки **OK** на сообщение о добавленных книгах откроется папка *Библиотеки* с добавленными книгами, сгруппированными по дате добавления.

БИБЛИОТЕКА

Библиотека – файловый менеджер электронных книг. Контекстное меню *Библиотеки* позволяет производить операции с файлами и папками, а также фильтровать, группировать, сортировать, изменять внешний вид отображения раздела.

Длительное нажатие **OK** на названии книги вызывает контекстное меню

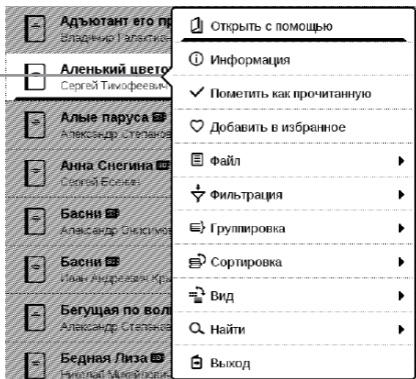

Контекстное меню, которое вызывается продолжительным нажатием кнопки **OK** на названии книги, позволяет производить следующие действия:

Открыть (если есть возможность открытия альтернативной программой чтения – *Открыть с помощью...*)

Файл – файловые операции:

- *Переименовать*
- *Переместить в папку*
- *Удалить*

Добавить в избранное/Удалить из избранного

Пометить как прочитанную/Пометить как непрочитанную

Информация – информационная сводка о книге.

Фильтрация – производится по следующим параметрам:

- *Все книги* – отображаются все книги
- *Сейчас читаю* – книги с ненулевым процентом

прочтения

- *Избранное* – книги, выбранные читателем при помощи контекстного меню.

Группировка – в зависимости от выбранного типа группировки в названиях папок отображаются следующие параметры:

- *Папка* – фактическое расположение книги
- *Автор* – при выборе этого типа группировки

вверху окна добавляется алфавит



- *Серия*
- *Жанр*
- *Формат* – книги группируются по формату
- *Дата добавления.*

Сортировка – производится по следующим параметрам:

- *Имя файла*
- *Название книги*
- *Дата открытия*
- *Дата создания*
- *Серия*
- *Автор.*

Вид – список книг имеет два режима просмотра:

- *Простой* – в этом режиме отображается следующая информация: иконка папки; название книги и автор (если известен); иконка, информирующая о местонахождении файла (если файл находится на карте памяти); процент прочтения

- *Детальный* – в этом режиме добавляются обложки книг, информация о формате и размере файла, а также иконки состояния:  – прочитана;  – в *Избранном*.

Найти – предоставляет возможность быстрого поиска по следующим критериям:

- *По автору или названию;*

- *Все книги этого автора;*
- *Все книги этой серии.*

Выход — покинуть библиотеку.



ЗАМЕТКИ

В этом разделе Вы можете просматривать заметки, сделанные во время чтения. После выбора книги, в которой Вы делали заметку, откроется содержание книги со всеми сделанными заметками. Выберите заметку, и программа чтения откроет книгу в том месте, где была сделана заметка.






ПРИЛОЖЕНИЯ

В этом разделе находятся приложения и дополнительные программы. Для выхода из приложения нажмите клавишу **Назад**.

Змейка

Игра. Используйте навигационные клавиши для управления змейкой и собирайте жучков. Остерегайтесь стен и другой змеи!

Часы-календарь

Открывает часы и полноэкранный календарь текущего месяца. Навигация   позволяет листать календарь. Кнопка  возвращает к текущему месяцу. О настройках даты и времени читайте в разделе *[Дата/время](#)*.

Калькулятор

Калькулятор поддерживает широкий спектр математических операций, как, например, разные системы счисления, тригонометрические, логарифмические, степенные и логические операции.

Косынка

Классический пасьянс.

Словарь

После запуска приложения отобразится экранная клавиатура. Наберите с ее помощью слово, и приложение найдет его перевод в текущем словаре. Для смены словарей нажмите клавишу **Вперед** (если отображается экранная клавиатура, нажмите **Вперед** дважды) выберите словарь в списке и нажмите **ОК**.

После закрытия экранной клавиатуры (нажатием на клавиши *ОК* или *Отмена*), Вы сможете просматривать словарь постранично. Для листания используйте навигационные клавиши **Влево/Вправо**, чтобы снова открыть экранную клавиатуру, нажмите кнопку **ОК**. Для выхода из словаря нажмите клавишу **Назад**.

Судоку

Популярная японская головоломка. После нажатия кнопки **ОК** на пустой ячейке появится окно выбора. Вы можете выбрать цифру, которая, по Вашему мнению, должна находиться в этой ячейке или метки

— предположения, какие цифры могут находиться в ячейке.

Фотографии

Открывает Библиотеку в режиме просмотра изображений (загруженных в папку *Photo*). При открытии фотографии она откроется в полноэкранном режиме.

Шахматы

Вы можете играть против другого человека или Устройства. Если Вы играете против компьютера, Вы можете выбрать один из 10-ти уровней сложности. Используйте навигационные клавиши для перемещения курсора по доске и **OK** для выбора фигуры.

СТРОКА СОСТОЯНИЯ

Внизу экрана находится строка состояния, в которой кратко отображается служебная информация:

- Дата/время
- Заряд батареи.

В режиме чтения отображается также информация о читаемой книге: номер текущей страницы и общее количество страниц в книге.

Чтение книг

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ...

Вы узнаете о том, как читать электронные книги и настраивать программы чтения для наиболее комфортного чтения.

Устройство поддерживает следующие форматы книг: *PDF*, *EPUB* (включая *DRM*-защищенные); *TXT*, *FB2.zip*, *FB2*, *RTF*, *HTML*, *HTM*, *CHM*, *DJVU*, *DOC*, *DOCX*, *TCR*, *PRC*, *MOBI*, *ACSM*.

Для открытия книги нажмите кнопку **OK** на ее названии в *Последних событиях* или в *Библиотеке*. Если Вы уже читали книгу, она откроется на той странице, где Вы закончили чтение в прошлый раз.

В некоторых форматах книг (например, *FB2* или *ePub*, открытый *FB*-ридером) после открытия книги программа чтения будет пересчитывать страницы — об этом свидетельствует знак ‘..’ вместо количества страниц в строке

состояния. Во время пересчета страниц некоторые функции могут быть недоступны.

ЛИСТАНИЕ СТРАНИЦ

Для листания страниц используйте клавиши **Назад/Вперед** или **Влево/Вправо**. Продолжительное нажатие клавиш **Назад/Вперед** перелистывает сразу 10 страниц.

ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ


Если страница содержит сноски, перекрестные или внешние ссылки, Вы можете переключиться в режим ссылок продолжительным нажатием кнопки **ОК**. Если на странице нет ссылок, отобразится соответствующее информационное окно. После входа в режим ссылок, на экране появится курсор, и Вы сможете выбрать ссылку навигационными клавишами **Вниз/Вверх** и нажать кнопку **ОК** для перехода. Если ссылка ведет на веб-сайт, он откроется во встроенном браузере Устройства.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ШРИФТА


В книгах текстового формата (*ePub*, *FB2* и т.п., кроме *PDF* и *DjVu*) Вы можете менять размер шрифта с помощью навигационных клавиш **Вверх/Вниз**. После достижения максимального размера, произойдет переход на минимальный размер.

МЕНЮ ЧТЕНИЯ

Меню программы чтения вызывается нажатием кнопки **OK** и закрывается нажатием клавиши **Назад**.

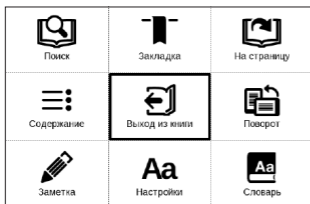

Меню чтения для книг в форматах *FB2*, *Epub*, *TXT*, *RTF*, *HTML*, *PRC*, *CHM*

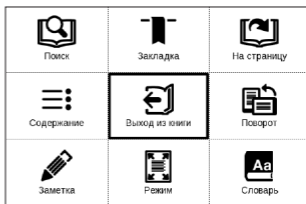

Меню чтения для книг в форматах *PDF*, *Djvu*

☰: Содержание

Переход к содержанию книги. Функция доступна только в том случае, если в книге имеется содержание.

Помимо оглавления книги, в этом разделе отображаются все заметки и закладки, сделанные при чтении. Если оглавление является многоуровневым, то возле названия верхнего уровня будет отображаться знак '+'. Развернутый пункт отображается со знаком '-'. Свернуть/развернуть выбранный пункт меню можно с помощью навигационных клавиш **Влево/Вправо**.

Кнопка **OK** осуществляет переход к выбранной главе в книге. Продолжительное нажатие кнопки **OK** открывает контекстное меню. С его помощью можно переименовать закладки и заметки, отредактировать текст заметки, а также настроить отображение содержания (выбрав команду *Настройка*), свернуть или развернуть все пункты содержания.

В меню настроек можно выбрать, какие компоненты содержания отображать:

- Содержание
- Заметки
- Закладки.



Поиск

Дает возможность быстрого поиска в книге слова или его части. После выбора этого пункта меню появится экранная клавиатура для ввода искомого текста.

Найденные фрагменты будут выделены, для перемещения между ними используйте навигационные клавиши **Влево/Вправо** или клавиши **Назад/Вперед**. Для выхода из режима поиска нажмите кнопку **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ Режим поиска недоступен для книг в формате *DjVu*, если в книге нет текстового слоя.

Закладки

Добавляет текущую страницу в закладки. В правом верхнем углу страницы появится знак закладки. Просматривать и удалять закладки можно из содержания книги.

Удалить закладку можно, повторно выбрав данный пункт меню.

Aa Настройки

Для книг в формате *FB2* (а также *EPUB*, открытый с помощью *FB*-ридера), *TXT*, *RTF*, *HTML*, *PRC* и *CHM* можно подобрать наиболее комфортные параметры для чтения – вид и размер шрифта (размер шрифта также настраивается навигационными клавишами **Вверх/Вниз**), межстрочное расстояние, ширину полей страницы, переносы, начало абзаца, направление текста, а также кодировку файла для книг в формате *TXT* и *HTML*.

Для формата *FB2* доступны настройки режима обновления: *Улучшенное качество* (по умолчанию) или *Высокая*

скорость. Для корректного отображения документов с письменностью справа налево, поставьте соответствующую отметку.



Режим

В книгах формата *PDF* и *DJVU* пункт меню *Настройки* изменяется на *Режим*.

Навигационными клавишами **Влево/Вправо** выберите режим отображения.

Предусмотрены следующие режимы:


- *Обрезка полей* – позволяет уменьшить ширину и высоту полей. С помощью джойстика определите сторону, с которой Вы хотите обрезать поле и нажмите кнопку **ОК**. Перемещайте клавиши со стрелками с помощью джойстика для установки высоты или ширины. Выделив область обрезки, нажмите **ОК**, после этого – *Принять*. Далее определите настройки применения обрезки: для

всего документа, четных или нечетных страниц или только для текущей страницы. Подтвердите выбор нажатием *Принять*.

- *По ширине* – страница масштабируется по ширине экрана
- *Страница целиком* – одна страница на экране с возможностью масштабирования
- *Масштаб* – можно установить масштаб от 75% до 400%
- *Колонки* – предназначен для чтения книг с колонками на странице. Для перемещения по странице в режиме колонок используйте навигационные клавиши **Вверх/Вниз**, при достижении нижнего края листа произойдет переход на следующую колонку
- *Компоновка (Reflow)* – только для документов в формате PDF. В этом режиме текст форматируется таким образом, чтобы полностью помещаться на экране. Вы можете изменять размер шрифта навигационными клавишами **Вверх/Вниз**. В режиме *Компоновка* могут не отображаться таблицы и некоторые рисунки.

Словарь

Позволяет переводить отдельные слова во время чтения: используйте навигационные клавиши для перемещения курсора к слову для перевода. После нажатия кнопки **OK** активируется панель инструментов:

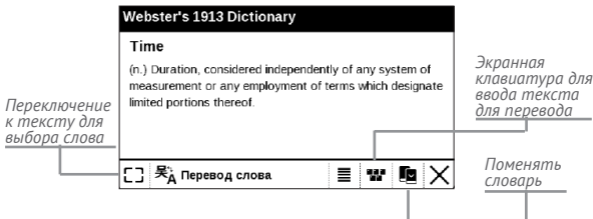

Поворот книги


Выберите наиболее удобную для Вас ориентацию экрана.

ВНИМАНИЕ! При смене ориентации экрана назначение навигационных клавиш будет изменено! Например, при повороте экрана на 90° листание будет осуществляться клавишами **Вверх/Вниз**.



Создание заметок

Сверху на экране появится курсор. Используйте кнопки **Вверх/Вниз** для выбора начала заметки и нажмите кнопку **ОК**. Кнопками навигации выделите фрагмент текста и нажмите кнопку **ОК**, чтобы задать нижнюю границу заметки. Открывшееся меню предоставляет Вам возможность сохранить заметку как изображение или текст (если доступно) или отменить создание соответствующей клавишей (если доступно) или нажатием клавиши **Назад**.

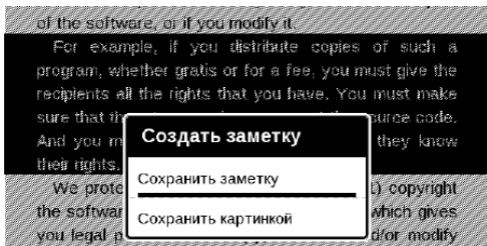


Просмотреть сделанные заметки можно из главного меню (пункт *Заметки*). Нажатием кнопки **ОК** на

просматриваемой заметке можно перейти к месту в книге, где она была сделана.



Переход на страницу

Для перехода на определенную страницу выберите пункт меню чтения *На страницу*.

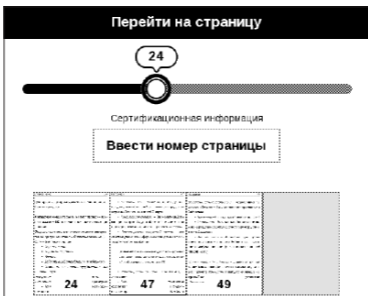

Используйте навигационные клавиши **Влево/Вправо** для передвижения ползунка влево или вправо, чтобы подстроить переход на страницу назад/вперед соответственно. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы перейти на выбранную страницу. Если Вы хотите перейти на определенную

страницу, нажмите *Ввести номер страницы*, после введения номера с помощью экранной клавиатуры нажмите *OK*.

После установки джойстика или введения номера страницы на заднем плане откроется предпросмотр выбранной страницы. Если Вы закроете меню перехода, нажав клавишу **Назад**, переход осуществлен не будет. Под полосой прокрутки отображается название главы.

ПРИМЕЧАНИЕ На полосе прокрутки отображаются только начала глав верхнего уровня оглавления

В разделе *Последние открытые* отображаются эскизы страниц, на которые выполнялся переход.

ЗАКРЫТИЕ КНИГИ

Для закрытия книги выберите соответствующий пункт меню чтения.

Настройки

В этом разделе Вы узнаете, как настроить программное обеспечение и интерфейс Устройства по собственному вкусу, а также просмотреть системную информацию. Все изменения сохраняются и применяются после выхода из раздела *Настройки*.

Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с новыми настройками, Вы можете загрузить Устройство в безопасном режиме (с заводскими настройками), удерживая клавишу **Назад** при включении Устройства.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

При включении открывать последнюю открытую книгу или Главное меню.

Заставка при выключении – изображение, которое будет отображаться на экране, когда Устройство выключено.

Чтобы сделать заставкой обложку последней открытой книги, установите вариант *Обложка книги*.

ПРИМЕЧАНИЕ Также Вы можете установить как заставку собственную картинку из приложения *Фотографии*. Читайте об этом в разделе *Фотографии*.

Шрифт. Если Вы хотите использовать свой шрифт, скопируйте его файлы в папку встроенной памяти Устройства *system/fonts*

ВНИМАНИЕ! Папка *system* по умолчанию скрыта. Чтобы она отображалась, измените параметры папки на компьютере.

Тема — установлена по умолчанию. Если Вы хотите использовать другую тему, загрузите файл с расширением *.pbt* в папку *system/themes*.

Назначение клавиш. Для смены действия, выберите клавишу из списка и выберите действие. Клавиши можно

настраивать отдельно для режима навигации, для текстовых форматов книг (*ePub*, *FB2* и др.) или *PDF* и *DjVU*.

ДАТА/ВРЕМЯ

В этом разделе Вы можете установить дату/время, часовой пояс и формат отображения времени.

ЯЗЫКИ (*LANGUAGES*)

Язык (*Language*). Выбор языка интерфейса Устройства

Раскладки клавиатуры. Вы можете добавить до 3-х раскладок клавиатуры.

Конфигурация словарей. Вы можете выбрать словари, которые будут отображаться в списке при переводе в режиме чтения или в приложении *Словарь*

АККАУНТЫ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

Adobe DRM

Чтобы авторизоваться, введите имя Вашей *Учетной записи* (адрес эл.почты) и *Пароль*. Когда Вы авторизованы, в этом разделе отображается имя учетной записи и пункт *Удаление авторизации Adobe DRM*. После удаления защищенные DRM документы будут недоступны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Профили пользователей

Вы можете сконфигурировать до 5-ти пользовательских профилей. Каждый профиль хранит состояние книг, последние открытые книги, закладки, заметки, избранное и предустановленные настройки сети.

Для добавления нового профиля, откройте соответствующий пункт меню и введите имя профиля с экранной

клавиатуры. После этих действий вышеупомянутые параметры сохраняются в профиле.

Для активации профиля выберите необходимый из списка. В контекстном меню профиля Вы можете поменять изображение, скопировать профиль, переименовать или удалить его.

Система

Форматирование встроенной памяти — это действие удалит всю информацию с внутренней памяти, кроме системных файлов

ВНИМАНИЕ! Если Вам необходимо удалить всю информацию с внутренней памяти, используйте только эту функцию, не пытайтесь форматировать память, используя ПК!

Резервное копирование и восстановление

- *Сброс настроек* — состояние Устройства будет возвращено к заводским настройкам, удаляя

пользовательские настройки. Другие данные (книги, фото и т.п.) удалены не будут

Библиотека

В разделе настроек Библиотека Вы можете задать параметры обновления и оптимизации базы данных Библиотеки.

- *Обновление данных Библиотеки* — устанавливает параметры обновления базы данных книг, хранящихся в Библиотеке:

- *Выключено* — база данных не будет обновляться

- *Однократно* — база данных обновится при выходе из раздела настроек, после чего параметр установится в *Выключено*

- *Автоматически* — обновление будет происходить при каждом открытии Библиотеки, а также при записи/удалении книг.

- *Оптимизировать базу данных* — удаляет устаревшие записи базы данных. Для запуска оптимизации установите параметр *Однократно* и выйдите из раздела настроек. После оптимизации параметр будет установлен в *Выключено*.

Блокировка устройства через — установите время бездействия, через которое устройство заблокируется: выключено, 5 мин, 10 мин.

Удаление пакетов — удаление словарей. Отметьте пакеты для удаления, выйдите из раздела и подтвердите удаление

Режим USB — определяет поведение Устройства при подключении по USB: связь с ПК, зарядка или по выбору пользователя.

Конфиденциальность

Защита настроек паролем — в этом разделе Вы можете защитить Ваши настройки паролем. Выберите *Установить пароль* и введите пароль с экранной клавиатуры. После этого при каждой попытке зайти в раздел *Настройки Устройство* будет запрашивать пароль. Вы можете удалить или изменить пароль, выбрав соответствующий пункт раздела.

Отображение текста

со сглаживанием (лучшее качество)/без сглаживания (более быстрое обновление).

Полное обновление страницы

Выберите количество пролистанных страниц перед полным обновлением экрана. Пункт *Всегда* обеспечивает наилучшее качество, но потребляет больше энергии. Меньшая частота полного обновления экрана экономит заряд батареи, но может привести к появлению артефактов изображения

При открытии большого файла

Выбрав *Отображать сообщение*, Устройство будет информировать об открытии файлов больших, чем 25 МБ

Деморежим

Перевод Устройства в демонстрационный режим. Для входа в демонстрационный режим установите *Включено* рядом с пунктом *Деморежим*.

ЭКОНОМИЯ БАТАРЕИ

В этом разделе можно сделать настройки, которые помогут сэкономить заряд батареи:

- *Светодиодная индикация* – Вы можете выключить индикацию встроенного светодиода, выбрав соответствующий пункт.

ПРИМЕЧАНИЕ Индикация не отключается на время зарядки Устройства

- *Автовыключение через* – установите время бездействия, через которое устройство выключится: 10, 20, 30 или 60 минут.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

При выборе этого пункта раздела отобразится следующая информация:

Модель устройства (модель, серийный номер, аппаратная платформа,

Заряд батареи,

Память (оперативная память, полный и свободный объем внутренней памяти),

Программное обеспечение

- *Версия ПО* (версия ПО и дата выпуска)
- *Обновление ПО* – Устройство произведет поиск доступных обновлений во встроенной памяти

Правовая информация – тут находится лицензия и информация об используемом программном обеспечении.

Обновление ПО

ВНИМАНИЕ! Обновление прошивки – ответственная операция, в ходе которой изменяется управляющая программа электронной книги. В случае неправильного выполнения управляющая программа может быть повреждена, что приведёт к потере работоспособности Устройства и потребует обращения в сервис-центр. Поэтому старайтесь выполнять процедуру обновления строго по этой инструкции.

Для обновления программного обеспечения устройства существуют 2 способа.

ПРИМЕЧАНИЕ Текущую версию прошивки можно проверить в разделе *Настройки > Информация об устройстве > Программное обеспечение*

Обновление вручную

1. Откройте сайт www.pocketbook-int.com. Выберите страну

2. В верхнем меню нажмите кнопку *Поддержка*. Выберите модель Вашего Устройства

3. Загрузите на ПК файл прошивки из раздела *Прошивки*

4. Распакуйте содержимое архива, файл *SWUPDATE*. BIN, в корневую папку внутренней памяти

5. Выключите Устройство, нажав на клавишу **Вкл/Выкл**

6. Нажмите и удерживайте кнопки **Вперед** и **Назад**

7. Включите Устройство, нажав на клавишу **Вкл/Выкл**. Удерживайте кнопки **Вперед** и **Назад** до появления на экране сообщения *Firmware update...*

8. Следуйте инструкциям в виде картинок, появляющимся на экране Устройства: о подключении *USB*-кабеля к Устройству и нажатии кнопки **ОК**.

Автоматическое обновление

Для запуска автоматического обновления программно-обеспечения выберите *Настройки > Информация об устройстве > Программное обеспечение > Обновление ПО.*

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство начнет проверку доступных источников обновлений во внутренней памяти Устройства, поэтому прежде нужно записать файл обновления прошивки на Устройство, как описано выше в **пп.1-4** раздела «**Обновление вручную**».

Возможные ошибки и методы их устранения

Сообщение об ошибке	Возможная причина	Метод исправления
<i>No update image found</i>	Не найден файл <i>SWUPDATE.BIN</i> .	Удалите ненужные файлы с внутренней памяти и перепишите файл <i>SWUPDATE.BIN</i> ещё раз. Повторите загрузку прошивки с сайта www.pocketbook-int.com .
<i>Update image is corrupted</i> или <i>Image is empty</i>	Файл <i>SWUPDATE.BIN</i> повреждён.	Удалите ненужные файлы с внутренней памяти и перепишите файл <i>SWUPDATE.BIN</i> ещё раз. Повторите загрузку прошивки с сайта www.pocketbook-int.com .
<i>Ошибка: На устройстве устанавливается другая версия прошивки.</i>	Во внутренней памяти содержится файл прошивки более старой версии.	Удалите файл старой прошивки из корневой папки внутренней памяти Устройства

Возможные неполадки и их устранение

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Устройство не включается либо устройство включается, но загружается только заставка	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
Книга не открывается – появляется сообщение <i>Возможно, книга повреждена или защищена</i> либо просто ничего не происходит	Файл книги поврежден	Если книга загружена с интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл открывается на ПК, но не открывается на Устройстве, пересохраните книгу в другом формате (<i>TXT, DOC, PDF</i>)
Книга в формате <i>html</i> открывается, но отображается неправильно. Например, отображаются пустые страницы, часть текста отсутствует и т.п.	<i>HTML</i> -файлы содержат нетекстовые элементы (фреймы, <i>JAVA</i> -скрипты, флеш-элементы)	Сохраните страницу в формате <i>TXT</i>
Книга открывается, но вместо русских букв на экране отображаются различные символы, знаки вопроса и т.п.	Неправильная кодировка документа	В режиме чтения книги выберите пункт меню <i>Настройки</i> и измените кодировку документа

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Устройство не реагирует на нажатие клавиш	В некоторых случаях (например, при загрузке поврежденных или слишком объемных книг) возможно зависание устройства	Принудительно закройте зависшее приложение, удерживая клавишу Назад 1–2 секунды.
При подключении к компьютеру в окне проводника <i>Windows</i> не появляются диски устройства	Устройство находится в режиме зарядки аккумулятора	Проверьте режим работы <i>USB</i> в пункте <i>Настройки</i> главного меню. Установите режим <i>Связь с ПК</i> или <i>Спросить при подключении</i>
	Не поступает сигнал по соединительному кабелю	Проверьте, не поврежден ли <i>USB</i> -кабель и надежно ли он вставлен в разъемы. Попробуйте переключить <i>USB</i> -кабель на другой разъем компьютера
Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле	Повреждена файловая система	Подключите устройство к ПК, затем выполните проверку дисков устройства. Для этого откройте окно <i>Мой компьютер</i> , нажмите правую клавишу мыши на выбранном диске, в меню выберите <i>Свойства > Сервис > Проверка диска</i>
	Встроенная память переполнена	Удалите ненужные файлы
Быстро разряжается аккумулятор	Функция автоматического выключения неактивна	Из главного меню откройте раздел <i>Настройка > Дата/время</i> . Для пункта <i>Автовыключение</i> через выберите время автоматического выключения

Сервисное обслуживание

Более подробную информацию касательно сервисного обслуживания в Вашей стране можно получить из следующих источников:

<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62
<i>საქართველო</i>	995-706-777-360
<i>Česko</i>	800-701-307
<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
<i>France</i>	0805-080277
<i>Polska</i>	0-0-800-141-0112
<i>Slovensko</i>	0-800-606-676
<i>USA/Canada</i>	1-877-910-1520

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

Сертификационная информация

Российская Федерация

Тип: Устройство для чтения электронных книг (электронная книга)

Название товара: PocketBook Mini (ПокетБук Мини)

Номер модели: PocketBook 515 (ПокетБук 515)

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы устройства: 24 месяца

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев.

Изготовлено: Фирма «Шэньчжэнь Итва Диджитал Аплианс Ко. Лимитед». **Адрес:** 6/Ф, А1 билдинг, Лонгма Индастриал Парк, Шиянь таун, Баоан, Шэньчжэнь, Китай, КНР.

Класс защиты от влаги и пыли: IP20

Разработано Obreey Products (Обрий Продактс). **Собрано** в КНР.

Україна

Тип: Пристрій для читання електронних книг (електронна книга).

Назва товару: PocketBook Mini (ПокетБук Міні)

Номер моделі: PocketBook 515 (ПокетБук 515)

Відомості про вміст шкідливих речовин: товар відповідає встановленим медичним критеріям безпеки згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Гарантійний строк: 12 місяців. **Строк служби:** 24 місяці.

Гарантійний термін зберігання: 18 місяців.

Умови зберігання: Температура 0...+40 °С, відносна вологість до 85 %.

Виробник продукції: «Шеньчжень Ітва Діджитал Аппліанс Ко. Лімітед.» **Адреса:** 6/Ф, А1 білдінг, Лонгмен Індастріал Парк, Шиянь таун, Баоан, Шеньчжень, Китай, КНР.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування продукції на території України здійснює ФОП Бочкарьов Андрій Анатолійович за **адресою:** Україна, 02140, м. Київ, просп. П. Григоренка, 36А; тел. (044) 577-19-22.

Розроблено Obreey Products (Обрій Продактс). **Вироблено** в КНР.



Includes ADOBE®
READER® MOBILE