

PocketBook Pro 602

Benutzerhandbuch

Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE.....	4
AUSSEHEN	10
Ansicht von vorne	10
Ansicht von hinten	13
TECHNISCHE MERKMALE	14
ERSTE SCHRITTE.....	15
Laden der Batterie	15
Einschalten des Geräts	17
Betriebsarten	17
Laden von Dateien auf Ihrem Gerät	19
Navigation	20
Arbeiten mit der Tastatur	21

HAUPTMENÜ.....	23
Hauptfenster	24
Widgets	25
Statusleiste	31
Taskliste	32
BÜCHER LESEN	35
Bibliothek	35
Bücher mit DRM-Schutz laden	39
Lesemodus	42
SOFTWARE	60
Favoriten	60
Notizen	61
Anwendungen	62
Wörterbuch	68
Musik	69
Foto	71
Suchen	72

EINSTELLUNG DER INTERNET-VERBINDUNG	74
Konfigurieren der Bluetooth	75
Konfigurieren der drahtlosen Verbindung über Wi-Fi	84
Internetverbindung unterbrochen	87
 KONFIGURATION	 88
 AKTUALISIERUNG DER SOFTWARE.....	 99
 MÖGLICHE PROBLEME UND IHRE BEHEBUNG	 104
 SERVICE.....	 109
 KONFORMITÄT MIT INTERNATIONALEN NORMEN	 110

Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme, lesen Sie sich bitte sorgfältig diesen Abschnitt durch. Diese Ratschläge unterstützen Sie bei der Gewährleistung Ihrer Sicherheit, verlängern die Lebensdauer Ihres Geräts und sorgen für maximalen Komfort bei dessen Benutzung.

Lagerung, Transport und Betriebsbedingungen

Der Bereich der Betriebstemperatur des Geräts liegt bei 0°C bis 40°C; setzen Sie das Gerät daher keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Niemals Kabel zu nah an Wärmequellen kommen lassen. Aufgeheizte Kabel oder deren Isolierung können sich verformen oder beschädigt werden, was zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

Vermeiden Sie die folgenden Einwirkungen:

- direktes Sonnenlicht
- offene Flammen oder Rauch (Zigarette, Feuerzeug, offenes Feuer usw.)
- Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit (verwenden Sie das Gerät nicht im Regen, auf der Straße bei höherer Luftfeuchtigkeit, in der Nähe stehender Gewässer usw.)
- Eindringen von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit
- starke elektromagnetische Felder, elektrostatische Aufladungen und künstliche Quellen elektromagnetischer UV-Strahlung.
- übermäßiger mechanischer Druck auf Bildschirm, Anschlüsse und Tasten des Geräts.

Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer schlecht belüfteten Umgebung, wie z. B. in einem Auto oder in geschlossenen, engen Kisten/Verpackungen, liegen.

Das Gerät nicht fallen lassen oder versuchen zu verbiegen. Schützen Sie den Bildschirm vor Objekten, die ihn zerkratzen oder beschädigen könnten. Um den Schutz des Bildschirms sicherzustellen, empfehlen wir die Lagerung des Geräts in einer Schutzabdeckung und/oder in einem Hardcover.

Von Kindern fernhalten.

Wartung

Dieses Gerät nicht zerlegen oder modifizieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Akku, Ladegerät (gebrochenes Gehäuse, abgenutzte Kontakte, gebrochenes Zuführungskabel) oder mit beschädigter SD-Karte. Ist der Akku beschädigt (gerissenes Gehäuse, Auslaufen von Elektrolyt, Verformung usw.), muss er durch autorisiertes Personal ersetzt werden. Die Verwendung selbstgebaute oder

modifizierter Akkus kann zu einer Explosion und/oder zur Beschädigung des Geräts führen.

Verwenden Sie keine organischen oder anorganischen Lösungsmittel (z. B. Benzol) für die Reinigung von Bildschirm und/oder Gehäuse. Verwenden Sie einen weichen Lappen für das Entfernen von Staub von der Geräteoberfläche. Für das Entfernen von Schmutz benetzen Sie die Oberfläche mit wenigen Tropfen von destilliertem Wasser.

Im Bildschirm sind bis zu fünf fehlerhafte Pixel akzeptabel, und diese stellen keinen von der Garantie abgedeckten Mangel des Bildschirms dar.

Bis zum Ende der Produktgarantie kontaktieren Sie bitte das nächstgelegene autorisierte Servicecenter, um sicherzustellen, dass die Sicherheit aufrecht erhalten wird.

HF-Sicherheit

Das Gerät empfängt und sendet Hochfrequenzsignale und kann Störungen des Funkverkehrs und anderer elektronischer Geräte verursachen. Verwenden Sie medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher oder Hörgerät), kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfahren, ob diese medizinischen Geräte gegen externe HF-Signale geschützt sind.

Verwenden Sie die drahtlose Kommunikation nicht an Orten, wo dies verboten ist, z. B. an Bord eines Flugzeugs oder in Krankenhäusern, weil sie sich u. U. auf die Bordelektronik oder die medizinischen Geräte auswirken könnte.

Verwendung

Die unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann sich negativ auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit auswirken. Um dies zu vermeiden, befolgen

Sie bitte die gerätespezifischen Entsorgungsanforderungen. Die Wiederverwertung der Bestandteile des Readers hilft bei der Erhaltung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen bezüglich der Wiederverwertung kontaktieren Sie bitte die lokalen Gemeindebehörden, Ihren Abfallentsorger, das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder das autorisierte Servicecenter.




Entsorgung elektrischer und elektronischer Komponenten (die Richtlinie ist maßgeblich für die EU und andere europäische Länder, in denen getrennte Müllentsorgungssysteme vorhanden sind). Einwohner anderer Länder entsorgen die Akkus in Übereinstimmung mit lokal geltendem Recht.

Zerstören Sie den Akku nicht durch Verbrennen, da dieser sonst explodieren kann!

Aussehen

ANSICHT VON VORNE

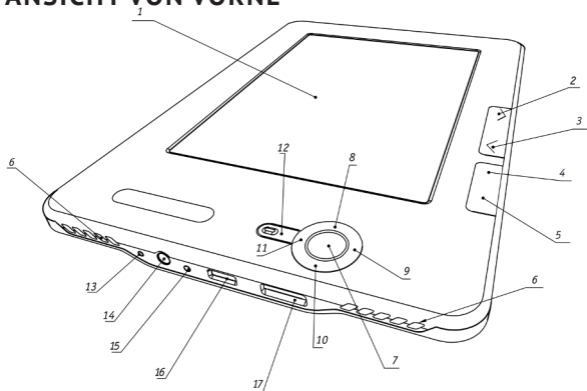


1. Bildschirm
2. **Vorwärts** – Weiterblättern auf die nächste Seite
3. **Rückwärts** – Zurückblättern auf die vorhergehende Seite
4. **Home** – Blättern zum Hauptmenü des Geräts

5. **Menü** – Aufruf Kontextmenü
 6. Lautsprecher – 2 Lautsprecher je 0,5W zum Abspielen von Tondateien
 7. **OK** – Bestätigung der Wahl, Aufruf Schnell-Menü oder Kontextmenü
 8. **Nach oben**
 9. **Nach rechts**
 10. **Nach unten**
 11. **Nach links**
- Kursortasten
12. **Zurück** – zurück zum vorherigen Menü, Buch schließen
 13. **Reset** – Neubooten des Geräts
 14. **Steckdose für Kopfhörer** – zum Anschluss der Kopfhörer mit 3,5-mm-Stecker
 15. **Farbige Leuchtanzeige** – Anzeige des Betriebszustands des Geräts, wenn es an einen Computer angeschlossen wird. Orange blinkend – Laden, orange konstant leuchtend – Batterie ist vollständig geladen, dauerhaft grün – Stromverbrauch
 16. **Steckkontakt Micro USB** – dient zum

Anschließen des Geräts an einen Computer oder an ein Ladegerät mittels Micro USB Kabel (das Ladegerät wird optional geliefert)

17. Slot MicroSD – dient zum Anschließen einer externen Speicherkarte MicroSD. (Die MicroSD Karte wird optional geliefert)

ANSICHT VON HINTEN

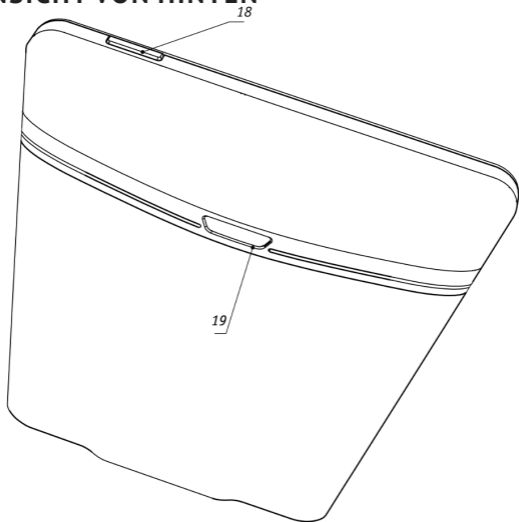

18. Ein/Aus – Einschalten/Ausschalten des Geräts (Taste lange gedrückt halten)

19. Deckel des Batteriefach.

HINWEIS Sie können außerdem im Bereich *Konfiguration* > *Tastatur* die Tastenbelegung selbst konfigurieren.

Technische Merkmale

Display	6" E Ink Vizplex™ 600×800, 166 dpi, Schwarz-weiß
Prozessor	533 MHz
RAM	256 MB
Internen Speicher	2 GB
Betriebssystem	Linux®
Verbindung	Wi-Fi™ (b/g) Bluetooth™ 2.1 Micro-USB (480 Mb/s)
Speicherslot	MicroSD bis 32 GB
Audio-Ausgang	Stereoanschluss für Kopfhörer mit 3.5-mm-Stecker 2 Lautsprecher je 0.5 W
Beschleunigungssensor	vorhanden
Dateiformate der Bücher	PDF (ADOBE DRM), EPUB (ADOBE DRM), PDF, EPUB, FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, CHM, DOC, TCR, FB2.ZIP
Bildformate	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Audioformate	MP3
Batterie	Lithium-Polymer-Akkumulator, 3.7 W, 1530 mAh
Größe	132×182×10.6 mm
Gewicht	250 g

Erste Schritte

INHALT DIESES ABSCHNITTES...

Sie erfahren, wie man das Gerät für den ersten Start vorbereitet und lernen die Grundlagen der Benutzeroberfläche und Steuerungsfunktionen kennen.

LADEN DER BATTERIE

Bei der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät in ausgeschaltetem Zustand 8 bis 12 Stunden lang geladen werden. Das Laden der Batterie des Pocket-Book Pro kann auf verschiedene Weise erfolgen:

- über ein Computer mittels USB Kabel
- über Stromnetz unter Verwendung des Ladegeräts mit USB Anschluss (wird optional geliefert).

Beim ersten Laden des Geräts ist Folgendes zu beachten:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und die Anzeige nicht leuchtet. Wenn es eingeschaltet ist, drücken Sie mehrere Sekunden lang die Taste **Ein/Aus**

2. Verbinden Sie dieses Gerät mithilfe eines Kabels mit einem Computer oder unter Verwendung des Netzteils mit dem Stromnetz

3. Die Anzeige leuchtet gelb auf, sobald der Ladevorgang beginnt

4. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige kontinuierlich gelb

5. Nun können Sie das Gerät abziehen und es zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Wenn das Gerät während des Ladevorgangs eingeschaltet bleibt, erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung, eine der Operationen zu wählen: entweder Laden des Akkus oder Anschließen zur Übertragung von Daten. Der Ladevorgang beginnt erst,

wenn der entsprechende Betriebsmodus gewählt wurde.

EINSCHALTEN DES GERÄTS

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste **Ein/Aus** etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

Während des Einschaltens erscheint ein Bildschirmhintergrund. Sobald das Gerät funktionsbereit ist, erscheint auf dem Bildschirm das Hauptmenü mit der Anzeige der zuletzt geöffneten Bücher, Widgets und der wichtigsten Optionen von Geräts.

BETRIEBSARTEN

Die Betriebsarten unterscheiden sich nach folgenden Merkmalen:

Der Normalbetrieb ist die Hauptbetriebsart. Der Bildschirminhalt wird im Normalbetrieb aktualisiert, wobei Strom verbraucht wird.

Der Standbybetrieb ist der Stromsparbetrieb. Das Gerät schaltet sich bei Nichtbenutzung ab und schont so die Batterie. Der E-Ink-Bildschirm benötigt für die fortdauernde Anzeige eines Bildes keinen Strom.

Tastensperre – Die Tastensperre (Sperrern/Entsperrern wird per Voreinstellung durch kurzen Druck auf die **Ein/Aus**-Taste betätigt).

Sicherheitsmodus – der Servicebetrieb zum Laden des Gerätes mit den Einstellungen des Herstellers. Möchten Sie das Gerät in dieser Betriebsart laden, halten Sie die **Home**-Taste beim Einschalten gedrückt.

LADEN VON DATEIEN AUF IHREM GERÄT

Schließen Sie das Gerät mit dem microUSB-Kabel an den Computer an. Sie werden zur Auswahl eines USB-Modus aufgefordert. Wählen Sie *Verbindung mit Computer*.

HINWEIS: Das Gerät muss während der Übertragung von Dateien eingeschaltet bleiben.

Dabei werden der interne Speicher des Geräts und die MicroSD-Karte im Fenster des Windows-Explorers als zwei neue Datenspeicher angezeigt. Mit Hilfe des Windows-Explorers oder eines anderen Programms kopieren Sie nun die gewünschten Datei in den entsprechenden Ordner des Gerätespeichers oder der SD-Karte.

NAVIGATION


Die Navigation zwischen den Bereichen erfolgt mit den Tasten **Nach oben**, **Nach unten**, **Nach links** und **Nach rechts**. Um das gewünschte Element auszuwählen, wie z. B. Buch, Mediadatei, Anwendung, Widget oder Menüelement, drücken Sie die Taste **OK**. Durch längeres Drücken der Taste **OK** wird das Kontextmenü des Elements geöffnet (falls verfügbar). Drücken Sie die Taste **Return**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder auf **Home**, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Längeres Drücken der Taste **Return** öffnet eine kurze Aufgabenliste, ein Klick auf die Taste **Ein/Aus** die vollständige Liste. Um das Bereichsmenü zu öffnen, drücken Sie die Taste **Menü**.

Sie können außerdem im Bereich *Konfiguration* > *Tastatur* die Tastenbelegung selbst konfigurieren.

ARBEITEN MIT DER TASTATUR

Zum Arbeiten mit der Tastatur verwenden Sie Kurstasten und die Taste OK. Zum schnelleren Arbeiten mit der Tastatur sind alle Symbole übersichtlich in 5 Bereiche aufgeteilt. Mit der ersten Berührung erfolgt ein schneller Übergang in die Mitte des gewählten Bereichs, danach kann man das gewünschte Symbol dieses Bereichs wählen.

Langes Drücken der Taste **Nach links** bewirkt das Löschen des zuletzt eingegebenen Symbols, langes Drücken der Taste **Nach oben** löscht den gesamten eingegebenen Text.

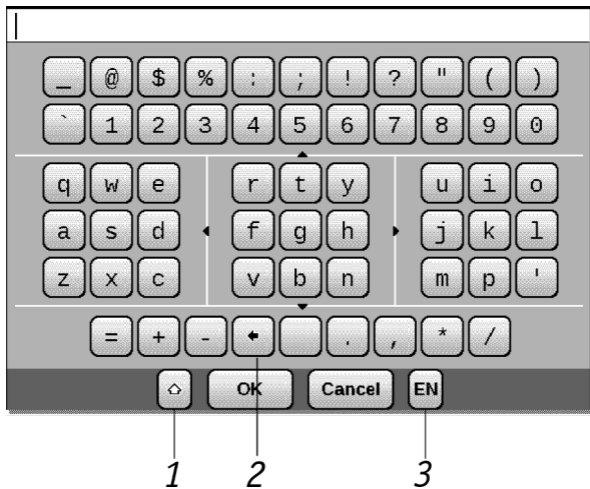

1. Ändern Fall
2. Geben Sie getippten Text
3. Ändern der Eingabesprache.

Hauptmenü

IN DIESEM KAPITEL...

Sie sind vertraut mit den grundlegenden Elementen der Benutzeroberfläche.

Nach dem Einschalten und Booten des Geräts wird auf dem Bildschirm das Hauptmenü angezeigt.

Das Hauptmenü ist ein Element der Software, in dem die wesentlichen Funktions- und Bedienungsrubriken abgebildet sind, die eine bequeme Nutzung des Geräts ermöglichen: Hauptfenster und widgets.

Um während des Einsatzes des Geräts rasch ins Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie die Taste **Home** am Bedienungspanel auf der Vorderseite des Geräts oder halten Sie lange die Taste **Zurück** gedrückt.

HAUPTFENSTER

Dieser Punkt des Hauptmenüs enthält die wesentlichen Funktions- und Bedienungsbereiche des Geräts:

- Bibliothek
- Notizen
- Favoriten
- Foto
- Wörterbuch
- Anwendungen
- Musik
- Suchen
- Konfiguration

Weiter unten sind ausführliche Informationen über jeden Bereich des Hauptmenüs aufgeführt.

WIDGETS

Ein Widget ist ein Element des Hauptmenüs. Es hat vor allem die Aufgabe, aktuelle/interessante Information in Kurzdarstellung zu symbolisieren und dem interessierten Nutzer schnell ausführlichere Informationen bereitzustellen. Anzahl und Art der Widgets können je nach Formatierung des Hauptmenüs variieren. Die Gestaltung eines bestimmten Elements ist möglich unter der Rubrik *Einstellungen* > *Aussehen*.

Zuletzt geöffnete Bücher

Es wird die Liste der zuletzt geöffneten Dokumente angezeigt. Die Anzahl der angezeigten Dokumente hängt vom Formatierungstyp des Hauptmenüs ab.

Zu den folgenden Displayeinstellungen gelangt man über das Kontextmenü, wenn die Bücher

in einem Widget angezeigt werden: Liste oder Vorschaubilder.

Uhr

Ist das widget aktiviert, arbeitet das Gerät im Vollbild-Uhrzeitmodus.

Kalender

Aaktueller Jahreskalender

Sudoku

Spiele

Wörterbuch

Musikplayer

Anzeige des aktuellen Titels und Bereitstellung einer einfachen Wiedergabesteuerung: Wiedergabe/Pause, vorheriger/nächster Titel.

Taschenrechner

Ein einfacher Taschenrechner, der die vier Grundrechenarten, Prozentrechnung und Wurzelziehen bietet. Durch Drücken der Schaltfläche in der rechten unteren Ecke des Widgets können Sie in den Vollbildmodus des Wissenschaftlichen Taschenrechners wechseln (weitere Informationen finden Sie unter *Anwendungen*).

eBook

Schnellzugriff auf Online-Buchläden. Sie können über die Widget-Einstellungen zwischen den Stores umschalten.

Sie können in der Einstellungsdatei `eBook.cfg` mehrere Stores einrichten. Dabei handelt es sich um eine Textdatei, die sich im internen Gerätespeicher im Ordner `\system\config\widgets\eBook` befindet und durch Komma getrennte Widget-Parameter enthält.

Beispiel:

Bookland,bookland.bmp,<http://bookland.net/go>,1,1,1

Libri.de,libri.bmp,<http://ers.libri.de/home>,1,1,1

Um die Einstellungen zu ändern, kopieren Sie die Datei eBook.cfg auf den PC und bearbeiten Sie sie mit einem Texteditor (z. B. Windows Notepad). Die Widget-Parameter werden nachfolgend beschrieben.

Parametername	Format	Beschreibung	Beispiel
Name des Stores	Zeichenfolge (bis zu 12 Symbole)	Angezeigt als Widget-Titel	BookLand
Name der Datei mit dem Logo	Zeichenfolge	Die .bmp-Datei muss sich im Ordner \system\config\widgets\ eBook befinden. Das Bild sollte eine Auflösung 235×205 von haben	Bookland.bmp
Website-Adresse	Zeichenfolge	Link zur Website, die sich nach der Widget-Aktivierung öffnet	http://bookland.net/go
Seriennummer- Übertragungsflag	1 oder 0	Sendet die Serien- nummer des Geräts. Kann von manchen Stores für die au- tomatische Anmel- dung verwendet werden	1
Gerätemodell- Übertragungsflag	1 oder 0	Sendet Modell- und Herstellerinformati- onen des Geräts	1
Verbindungstyp- Übertragungsflag	1 oder 0	Sendet Informatio- nen über den Verbin- dungstyp (entweder Wi-Fi oder 3G)	0

Nach dem Bearbeiten der Datei kopieren Sie diese in den Ordner `\system\config\widgets\ eBook` des internen Gerätespeichers.





PocketNews

Schnellstart der Anwendung *PocketNews* (weitere Informationen dazu in den Abschnitten *Anwendungen > PocketNews*).

STATUSLEISTE

Die Statusleiste befindet sich auf dem Bildschirm unten. Die Statusleiste zeigt Kontextinformationen an.

Im Hauptmenü:

- Datum/Zeit
- Akkuzustand
-  - Wi-Fi ist aktiv
-  - Bluetooth ist aktiv
-  - Bluetooth-Headset ist angeschlossen
-  - Musik-Player ist eingeschaltet.

Im Lesemodus:

- Aktuelle Seitenzahl/Gesamtseitenzahl des Buches
- Buchtitel und Prozente der Gesamtseitenzahl des Buches.

Der Akkustand und die aktuelle Zeit werden in der Statusleiste immer angezeigt.

HINWEIS: Im Standby betrieb wird die Uhr aus der Statusleiste ausgeblendet, damit Strom für die Bildschirmaktualisierung gespart werden kann.







TASKLISTE

Die Gerätesoftware unterstützt Multitasking und Sie können zwischen den aktiven Anwendungen schnell und auf unterschiedliche Weise umschalten:

- Durch Öffnen der Taskliste durch wiederholtes Drücken der Taste **Zurück**.
- Durch Aufrufen des Schnellmenüs.

Das Schnellmenü wird standardmäßig kurzes Drücken der Taste **Ein/Aus** aufgerufen. Von diesem Menü aus können Sie zwischen den Tasks umschalten oder das Schließen ausgeführter Anwendungen

erzwingen: wählen Sie eine Anwendung, öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie die Menütaste drücken, und wählen Sie *Task löschen*. Neben der Taskverwaltung können außerdem Funktionen zur Gerätesteuerung schnell aufgerufen werden:

-  – Tastensperre. Um die Tastatur zu entsperren, berühren Sie das Schlüsselsymbol mit dem Stift oder drücken die Taste **Ein/Aus**
 -  – Bluetooth ein/aus
 -  – Liste mit WLAN-Verbindungen öffnen.
 -  – Bildschirmausdruck erstellen. Die Bilder werden im Ordner Bildschirme gespeichert
 -  – Musik-Player öffnen
 -  – Gerät ausschalten.

Sie können das Schließen von Anwendungen über das Schnellmenü erzwingen, die Aufgabenliste unterstützt diese Funktion nicht. Beachten Sie bitte auch, dass Anwendungen nicht geschlossen werden, wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren,

sondern im Hintergrund weiter ausgeführt werden. Dies führt beispielsweise dazu, dass der in der Bibliothek angezeigte Leseprozentwert sich nicht ändert, wenn Sie durch das Drücken der Taste **Home** das Buch verlassen. Um die Anwendung vollständig zu schließen, drücken Sie die Taste **Zurück**.

Bücher lesen

IN DIESEM KAPITEL...

Lernen Sie, wie die Software des Readers verwendet wird, ergänzen die Bibliothek und passen das Gerät so an, dass Sie damit äußerst komfortabel lesen können.

BIBLIOTHEK

Die Bibliothek ist der Dateimanager für E-Books. Um ein Buch zu öffnen, berühren Sie seinen Titel mit dem Stift oder wählen das Buch mithilfe der Navigationstasten und drücken auf **OK**. Über das Bibliotheksmenü können Sie innerhalb des Abschnitts filtern, gruppieren, sortieren, sein Erscheinungsbild ändern und eine Suche durchführen.

Filterkriterien

- Alle Bücher – alle Bücher des ausgewählten Speichers werden angezeigt
 - Aktuell gelesen – die Bücher wurden geöffnet und es wurde mehr als eine Seite gelesen
 - Favoriten.

Gruppen


- Ordner – tatsächlicher Ordnername
- Autor – oben im Bildschirm wird das Alphabet angezeigt
 - Serie
 - Genre
 - Format.




Sortierkriterien


- Dateinamen
- Buchtitel
- Zuletzt geöffnet
- Erstellungsdatum
- Serie
- Autor


Die Sortierung kann aufsteigend oder absteigend erfolgen.

Ansicht

 Einfach – in diesem Modus werden folgende Informationen angezeigt:

- Ordner – oder Dateiformatsymbol
- Buchtitel
- Symbol für Speicherort (wenn sich die Datei auf der Speicherkarte befindet)
- Statussymbole und Leseprozentwert
 -  – Aktuell gelesen
 -  – Lesen
 -  – Favorit.

 Detailliert – in diesem Modus werden Informationen über Autor und Dateigröße hinzugefügt.

 Vorschaubilder – in diesem Modus werden Buchumschläge, Statussymbole und Dateigrößen angezeigt.

Das speicherabhängige Erscheinungsbild bietet drei Optionen:

- Intern + Speicherkarte
- Intern
- Speicherkarte.

Der Informationsblock unten im Bildschirm zeigt gelesene Bücher und Speicherstatus an.

Kontextmenü

Hier bieten sich weitere Optionen:

- *Öffnen* (wenn sich das Element mit einem alternativen Anzeigeprogramm öffnen lässt – Öffnen mit...)
- *Datei* – Dateioperationen
 - *Umbenennen*
 - *Verschiebe in Verzeichnis*
 - *Löschen*
- *Zu Favoriten hinzufügen*
- *Als gelesen markieren*
- *Senden an...* – Buch über Bluetooth versenden
- *Informationen.*

BÜCHER MIT DRM-SCHUTZ LADEN

Sie können geschützte Bücher auf zwei Arten herunterladen.

Herunterladen von Büchern über den Link .acsm

1. Gehen Sie im Browser Ihres PC auf die Webseite www.adobe.com

2. Öffnen Sie den Bereich *Products (Produkte)*

3. Suchen Sie in der alphabetischen Liste den Link *Digital Edition‘ (Digitale Ausgaben)*

4. Öffnen Sie die Bibliothek über *Visit Sample eBook Library (Besuchen Sie die eBook-Musterbücherei)*

5. Wählen Sie ein Buch aus

6. Drücken Sie auf *Download Item (Erzeugnis herunterladen)*

7. Speichern Sie die .acsm-Datei auf Ihrem PC

HINWEIS Auf vergleichbare Weise können Sie über Links Zugang zu geschützten Büchern beliebiger anderer Buchläden erhalten.

Möchten Sie ein geschütztes Buch öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

8. Kopieren Sie den Link zu dem Buch (.acsm-Datei) auf eine externe Speicherkarte.

9. Finden und öffnen Sie diese Datei über den *Dateimanager*

10. Schalten Sie Ihr Gerät gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Geben Sie Ihre Kontoinformationen bei www.adobe.com in das Formular *Activation (Aktivierung)* ein. Nun können Sie das Buch herunterladen.

11. Die Vollversion steht Ihnen nun im Ordner *Digital Edition* zur Verfügung.

Das heruntergeladene Buch ist geschützt und kann von nicht registrierten Anwendern nicht geöffnet werden.

Herunterladen über den PC

1. Öffnen Sie die Anwendung *Adobe Digital Editions*

HINWEIS Die Anwendung wird Sie beim erstmaligen Anschluss auffordern, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Geben Sie nun Ihre Kontoinformationen unter www.adobe.com ein.

2. Schalten Sie auf Bibliothekansicht (*Go to Library View (Zu Bibliothekansicht wechseln)*) um

3. Drücken Sie auf *All items (Alle Erzeugnisse)*

4. Wählen Sie ein Buch aus und kopieren Sie es auf das Gerät (Sie können es auf das Logo des Gerätes ziehen und dort ablegen). Möchten Sie es öffnen, melden Sie sich unter Angabe Ihrer Kontoinformationen bei www.adobe.com an.

HINWEIS Sie können ein Buch nicht über ‚Adobe Digital Editions‘ kopieren, wenn Ihr Gerät nicht in Betrieb ist.

LESEMODUS

Mit diesem Gerät können Sie Bücher in den folgenden Formaten lesen: FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EPUB, TCR.

Wenn Sie bereits im Buch gelesen haben, wird die Seite wieder aufgeschlagen, die beim letzten Schließen des Buches aufgeschlagen war.

Im unteren Teil des Bildschirms werden die Nummer der aufgeschlagenen Seite, die Gesamtzahl der Seiten, die Uhrzeit und der Ladezustand der Batterie angezeigt. Nach dem Öffnen einiger Formate wird zunächst die Seitenzahl ermittelt. Solange der Vorgang des Seitenzählens läuft, sehen Sie im unteren Bildschirmteil statt der Angabe der Nummer der aktuellen Seite und der Gesamtseitenzahl das Zeichen

„...“. Bis der Vorgang abgeschlossen ist, besteht auf einige Funktionen kein Zugriff.

Für das Blättern von Seiten verwenden Sie die Tasten **Vorwärts/Rückwärts**. Durch längeres Drücken der Tasten Vorwärts/ **Rückwärts** wird jeweils 10 Seiten vorwärts oder rückwärts geblättert. Die Taste **Menü** öffnet das Inhaltsverzeichnis des Buchs (falls verfügbar).

Enthält ein Buch externe Links, Querverweise oder Fußnoten, können Sie in den Linkmodus umschalten, indem Sie die Taste **Nach unten** drücken und halten (nur wenn die Seite Links enthält, ansonsten wird eine Meldung angezeigt, dass keine Links vorhanden sind). In der oberen rechten Ecke wird der Cursor angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Tasten **Nach oben** und **Nach unten** den zu verfolgenden Link und drücken Sie auf **OK**, um zu diesem Link zu wechseln. Handelt es sich um einen externen Link,

wird dieser vom Browser geöffnet; drücken Sie die Taste **Return**, um zum Lesen zurückzukehren. Handelt es sich bei dem Link um eine Fußnote, werden Sie zu dem relevanten Text im Dokument weitergeleitet. Um zur ursprünglichen Stelle im Buch zurückzukehren, wechseln Sie erneut in den Linkmodus und wählen die Nummer oder das Symbol der Fußnote.

Das Standardmenü wird im Lesemodus durch das Drücken der Taste **OK** aufgerufen. Die Menüfunktionen sind vom Anzeigeprogramm abhängig, das für das Öffnen des Buches verwendet wird. Das Menü enthält folgende Elemente:

Suchen



Ermöglicht die schnelle Suche nach einem Wort oder Wortteil im Buch. Nachdem man das betreffende Element im Schnell-Menü gewählt hat, erscheint auf dem Bildschirm eine Tastatur, über die Sie das gewünschte Wort eingeben können (Vgl. Kapitel *Arbeiten mit der Tastatur*). Wenn das Wort eingegeben ist, schaltet das Programm auf den Suchmodus und in der rechten unteren Ecke wird ein Fernglassymbol angezeigt.

Zum Navigieren innerhalb der gefundenen Wörter verwenden Sie die Tasten **Nach links** und **Nach rechts**. Die gefundenen Wörter werden hervorgehoben. Um den Suchmodus zu verlassen, drücken Sie die Taste **OK**. Bei Büchern im Format DjVu besteht kein Zugriff auf den Suchmodus.

Inhaltsverzeichnis



Um zum Inhaltsverzeichnis des Buches zu gelangen, drücken Sie den Button *Inhaltsverzeichnis* im Menü.

HINWEIS Diese Option wird nur bei Büchern mit den Dateiformaten FB2, PDF, CHM, EPUB, DjVu mit strukturier-tem Inhaltsverzeichnis unterstützt.

Mit der **OK**-Taste gelangen Sie zum ausgewählten Kapitel im Buch. Zum Navigieren zwischen den Punkten des aktiven Inhaltsverzeichnisses verwenden Sie die Tasten **Nach oben** und **Nach unten**. Mit Hilfe der Tasten **Nach links** und **Nach rechts** wechseln Sie zur letzten oder zur nächsten Seite des aktiven Inhaltsverzeichnisses. Wenn Sie auf die **Menütaste** drücken, erscheint auf dem Punkt des aktiven Inhaltsverzeichnisses ein Kontextmenü mit folgenden Funktionen:

- Beenden
- Öffnen
- Umbenennen
- Text editieren
- Bild bearbeiten – für Notizen
- Löschen
- Einstellungen
- Maximieren

HINWEIS: Einige Funktionen und Befehle im Inhaltsverzeichnis sind möglicherweise nicht verfügbar. Zum Beispiel für Notizen – Löschen.

In der Standardeinstellung des aktiven Inhaltsverzeichnisses sind alle Punkte (Kapitel) eingerollt vorhanden (daneben steht das Zeichen +). Um maximieren/minimieren, drücken Sie lange auf die **OK**-Taste oder auf die **Menü**-Taste und wählen in dem dann erscheinenden Kontextmenü Maximieren oder Minimieren.

Um bestimmte Inhaltspunkte anzusteuern, können Sie das Kontextmenü aufrufen (Menü-Taste).

Sie können den Inhaltspunkt umbenennen und bearbeiten (soweit dies erlaubt ist) sowie (mit dem Befehl Einstellungen) die Inhaltsanzeige erstellen.

Über das Menü Einstellungen können Sie die Inhaltskomponenten auswählen, die angezeigt werden sollen:

- Inhalt
- Notizen
- Lesezeichen
- Marker
- Kommentare
- Stifte
- Schnappschüsse.

Sie können über das Menü Einstellungen auch alle Inhaltspunkte auf- oder zuklappen.

Stimme



Dieses Element des Schnell-Menüs löst die Funktion TTS ([Text To Speech](#)) aus, mit deren Hilfe Sie den Text anhören können. Der gerade vom Sprecher gelesene Teil des Textes wird jeweils hervorgehoben.

Nutzen Sie das Schnellmenü für die Steuerung der Stimmwiedergabe in der [Text-zu-Sprache](#) Funktion. Rufen Sie das Sprach-Schnellmenü auf, indem Sie die Taste OK gedrückt halten. Über das Menü können Sie die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen oder diese Funktion deaktivieren.

HINWEIS Um die Parameter *Sprache/Stimme*, *Sprechtempo* und *Wiedergabeton* zu ändern, gehen Sie in die Rubrik *Einstellungen > Tonwiedergabe des Textes* und stellen Sie die gewünschten Parameter ein.

Sie können die Einstellungen auch bequem über folgende Tasten vornehmen:

- Lautstärkeregelung: **Lautstärke +/-, Aufwärts, Abwärts**

- Wiedergabe anhalten/fortführen **Links**

- Textwiedergabe deaktivieren: drücken Sie im Textwiedergabemodus die Taste **Links** oder **Zurück**.

HINWEIS: Die Text-zu-Sprache Funktion steht bei einem geöffneten Buch erst nach Berechnung der Seitenzahl zur Verfügung. Bei Textformaten wird der aktuell wiedergegebene Satz hervorgehoben. Buchseiten, die in Sprachform wiedergegeben werden, werden automatisch umgeblättert.

Möchten Sie ein Sprachpaket auswählen, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie *Einstellungen* > *Sprachsynthese*

- Wählen Sie in der Option Sprache und Stimme ein installiertes Sprachpaket.

In diesem Menü können Sie auch die Sprachgeschwindigkeit und -lautstärke einstellen.

Möchten Sie ein installiertes Sprachpaket löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie im Menü *Einstellungen* > *Wartung* > *Pakete löschen*
- Wählen Sie das Sprachpaket aus, das Sie löschen möchten
- Bestätigen Sie die Löschung.

Möchten Sie ein Sprachpaket installieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Laden Sie das gewünschte Sprachpaket (eine Datei mit der Dateierdung .pbi) von unserer Webseite <http://pocketbook-global.com/download/tts/> herunter
- Verbinden Sie das Gerät mit dem PC und kopieren Sie die TTS-Paketdatei in den *applications* ordner des internen Speichers.

BITTE beachten! Auf dem Gerät können bis zu 4 Sprachpakete gleichzeitig installiert werden. Möchten Sie ein weiteres Paket installieren, müssen Sie erst eines der vorhandenen Pakete löschen.

Lesezeichen



Sie können in jedem Buch Lesezeichen in unbegrenzter Zahl erstellen. In der rechten oberen Ecke der Seite erscheint ein Lesezeichen-Symbol.

Um ein Lesezeichen zu erstellen, wählen Sie die Option Schnellmenü.

Lesezeichen lassen sich aus den Inhaltsangaben von Büchern, wo Inhalt, Lesezeichen und Notizen dargestellt werden, durchsehen und löschen.

Möchten sie zu einem Lesezeichen gehen, wählen Sie das Lesezeichen im Inhaltsverzeichnis des Buches aus und drücken Sie auf **OK**.

Sie können ein Lesezeichen entfernen, indem Sie entweder in den Inhalt gehen und das Kontextmenü nutzen oder indem Sie aus dem Schnellmenü heraus noch einmal auf das Lesezeichen klicken.

Zur Seite...



Dieser Button im Schnell-Menü öffnet ein Fenster, in dem eine Seite gewählt werden kann. Dazu geben Sie die Seitenzahl ein und drücken **OK**. Ein schneller Wechsel zur ersten oder letzten Buchseite ist möglich mit den Tasten **Vorwärts** und **Rückwärts**.

Einstellungen



Für Bücher mit den Dateiformaten FB2, TXT, RTF, HTML, PRC und CHM sowie die günstigsten Parameter für das Lesen wählen – Schriftart und Schriftgröße, Zeilenabstand, Breite des Seitenfelds sowie die Datei-Codierung für Bücher im Format TXT und HTML.

FB2-Format im Internet-Modus-Einstellung Update: Verbesserte Qualität oder hoher Geschwindigkeit (Standard).

Mafsstab



Für Bücher mit den Dateiformaten PDF und DjVu können Sie den Mafsstab, in dem die Seite angezeigt wird, im Schnell-Menü wählen.

Dazu gehen Sie mit Hilfe der Tasten **Nach rechts**, **Nach links** auf den gewünschten Anzeigemodus und mit den Tasten **Nach oben** und **Nach unten** stellen Sie das Gröfsenverhältnis ein.

Es sind folgende Anzeigemodi vorgesehen:

- *4 oder 9 Seiten* – Vorschau, mehrere Seiten
- *Seitenbreite* – die Seite wird auf Bildschirmbreite gezogen

- *Der normale Modus* ist eine Seite auf dem Bildschirm mit der Möglichkeit der Änderung des Größenverhältnisses der Anzeige

- *Spalten* – zum Lesen von Büchern, deren Seiten sich in mehrere Spalten aufteilen. Zum Navigieren auf einer Seite im Modus Spalten verwenden Sie die Tasten **Nach oben** und **Nach unten**. Wenn Sie am unteren Seitenrand angelangt sind, erfolgt der Wechsel zur nächsten Spalte



- *Reflow* ermöglicht ein bequemerer Lesen von großformatigen Dokumenten. Dabei wird der Text entsprechend der Bildschirmbreite formatiert. Sie können die Schriftgröße mit Hilfe der Tasten **Nach oben** und **Nach unten** ändern. Im Modus Reflow werden unter Umständen Tabellen und manche Abbildungen nicht angezeigt.

HINWEIS Die Reflow-Option ist für DjVu-Bücher nicht verfügbar.



Wörterbuch



Tasten für das Bewegen des Cursors zu dem Wort, für das eine Übersetzung benötigt wird. Durch das Drücken der Taste **OK** wird zu einer Symbolleiste umgeschaltet:

-  – Wörterbuch beenden
-  – Wörterbuch zur Listenansicht

umschalten

-  – Zur Einzelwortübersetzung umschalten
-  – Anzeige der Bildschirmtastatur für das

Eintippen des zu übersetzenden Wortes

-  – Wörterbuch wechseln.

Außerdem kann man für das Übersetzen auch die virtuelle Tastatur verwenden. Im Gerät ist das Wörterbuch Englisch-Russisch von N. Koroljov vorinstalliert. Weitere Wörterbücher finden Sie auf der Website <http://www.pocketbook-int.com>. Zusätzlich enthält der Bereich Support einen Konverter, der die Erstellung eines benutzerdefinierten Wörterbuchs

aus einer breiten Auswahl kostenloser Online-Wörterbücher ermöglicht.

Drehen



Dieses Element des Schnell-Menüs ermöglicht eine bequeme Bildschirmorientierung. Das Drehen erfolgt entsprechend dem gewählten Bildsymbol. Die Wahl erfolgt durch Drücken der Kursortasten. Mit der Taste **OK** schaltet man die automatische Orientierung der Darstellung ein.

ACHTUNG! Durch die Bildschirmdrehung wird die Konfiguration der Navigationstasten geändert! Beispiel: nach einer Bildschirmdrehung um 90° werden die Seiten mit den Tasten **Nach oben/Nach unten** umgeblättert.

Notiz



Es kann für den Nutzer von Interesse sein, einen Textausschnitt aus dem Buch in einen gesonderten Notizblock zu übernehmen.

Wenn Sie im Lese-Modus eine neue Notizaufzeichnung anlegen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Im oberen Bildschirmteil erscheint ein Feld zur Markierung des Textes. Gehen Sie mit Hilfe der Tasten **Nach oben** und **Nach unten** zum Anfang der Notiz und drücken Sie auf den Button **OK**, um die obere Grenze zu markieren
2. Auf die gleiche Weise markieren Sie das Ende der Notiz
3. Eine ausgewählte Notiz wird im aktiven Inhalt des Buches gespeichert

Das Ansehen früherer Notizen ist vom Hauptmenü aus (Rubrik *Notizen*) möglich. Wenn Sie auf der Notiz, die Sie einsehen, die Taste **OK** drücken, gelangen

Sie zu der Stelle im Buch, zu der die Notiz angelegt wurde. Außerdem können die Notizen auch in der Inhaltsübersicht des Buches angesehen werden.

In den verschiedenen Buchformaten können Notizen entweder als Text, der bearbeitet werden kann, oder als Bild gespeichert werden, das nicht bearbeitet werden kann.

Software

IN DIESEM KAPITEL...

Erhalten Sie nähere Informationen zu weiteren Softwaremerkmalen. Wenn Sie zusätzliche Software installieren möchten, sollten Sie diese im Anwendungsordner des internen Gerätespeichers installieren.

FAVORITEN



In dieser Rubrik befinden sich ausgewählte Bücher und anderen Dokumente, die mit Hilfe des Kontextmenüs aus der Rubrik *Bibliothek* hinzugefügt wurden.

NOTIZEN



Unter dieser Rubrik werden die Notizen gespeichert, die Sie beim Lesen mit Hilfe des Schnell-Menüs anlegen können. Ausführlichere Informationen zum Menü.

Notizen werden als aktiver Inhalt gespeichert. Nachdem das Buch, aus dem die Notizen stammen, gelöscht ist, bleiben die Notizen mit Inhalt auf dem Gerät gespeichert. Die Art der Notizen hängt vom Format des Buches, aus dem sie stammen, und von der Reader-Software ab.

Beispielsweise sind Notizen in Büchern mit strukturierten Textformaten Links zu den ausgewählten Textabschnitten.

Notizen in Büchern in grafischen Formaten sind Bilder der jeweiligen Seite.

ANWENDUNGEN



In dieser Rubrik sind Spiele und zusätzliche Programme enthalten.

Bookland

Öffnet ein Browserfenster auf der Seite Online-Buchhandlung BookLand. Auf die Verwendung von Browser, siehe unten.

Wissenschaftlicher Taschenrechner

Wählen Sie die Anwendung im Programmmenü oder durch Anklicken des Symbols für das Taschenrechner-Widget. Der Rechner bietet eine Vielzahl mathematischer Operationen, zum Beispiel: Zahlenformate sowie Konstanten, logische und trigonometrische Funktionen. Der wissenschaftliche Taschenrechner kann für sehr komplexe Berechnungen genutzt werden;

Die Uhr

Ist eine Applikation, die das PocketBook gelegentlich zu einer bequemen Tischuhr macht;

Schach

Ein Schachspiel, wie es jeder kennt. Man kann gegen einen elektronischen Gegner oder eine zweite Person spielen;

Patience**Sudoku**

Das japanische Denkspiel.

Snake

Das Spiel mit der Schlange.

PocketNews

Eine Anwendung zum Hinzufügen und Lesen von RSS-Feeds.

Um RSS-Newsfeeds hinzuzufügen, öffnen Sie die RSS-Konfiguration. Wählen Sie die Option *RSS-Feed hinzufügen*. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse des Feeds ein.

Wählen Sie den zu löschenden Feed. Öffnen Sie das Kontextmenü (durch Drücken der Taste **Menü**). Wählen Sie den Befehl *Löschen*.

Wählen Sie den zu bearbeitenden Feed. Öffnen Sie das Kontextmenü (durch Drücken der Taste **Menü**). Klicken Sie dann auf *Bearbeiten*. Bearbeiten Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse des Feeds.

Klicken Sie im Anwendungsmenü PocketNews auf *Aktualisieren*. Beim Aktualisieren von RSS-Feeds wird der neue Inhalt zur Datei mit der Dateierweiterung *.hrss* hinzugefügt, und diese Datei ist nach dem Aktualisieren zum Lesen verfügbar. Der Downloads-tatus wird während der Aktualisierung angezeigt.

Nach der Aktualisierung kann die Datei mit dem Browser offline gelesen werden.

Wählen Sie die Option *Aktuelle News lesen* im Anwendungsmenü PocketNews. Die zuletzt heruntergeladenen RSS-Feeds werden im Browser geöffnet

Nachrichtenarchiv: Nach dem Wählen dieser Option können Sie die früher gespeicherten RSS-Feed-Aktualisierungen lesen.

Links

Der Links-Browser ist eine Anwendung zum Betrachten von Webseiten.

Sie können im Browser mithilfe der folgenden Tasten navigieren:

Mit den Tasten Auf und Ab wechseln Sie zwischen den aktiven Elementen auf der Seite (Links, Textfelder usw.).

Tasten **Rechts** und **Links**:

- kurzes Drücken – horizontal durch den Fensterinhalt blättern
- langes Drücken – zur vorherigen Seite (zurück) oder zur nächsten Seite (vorwärts) wechseln

Mit den Tasten Seite vor/zurück kann man vertikal durch den Fensterinhalt blättern.

OK-Taste:

- kurzes Drücken - Wechseln zu Links und Aktivieren von Textfeldern
- langes Drücken – Anzeige des Kontextmenüs.

Langes Drücken der Taste Auf ermöglicht das Bearbeiten der URL.

Die Bildschirmtastatur wird automatisch aktiviert, um Adressen bearbeiten und Textfelder ausfüllen zu können.

Der Browser unterstützt das Herunterladen von Dateien aus dem Internet. Heruntergeladene Dateien werden im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers abgelegt.

WÖRTERBUCH

A^B

In dieser Rubrik lassen sich mit Hilfe der installierten Wörterbücher Wörter übersetzen. Wenn Sie ein Wort übersetzen wollen, geben Sie dieses über die Bildschirmtastatur ein. Daraufhin findet die Software die Übersetzung. Wenn Sie auf Ihrem Gerät mehrere Wörterbücher installiert haben, können Sie mit Hilfe der Taste **Menü** zwischen diesen umschalten. Durch das Drücken der Taste **OK** wird zu einer Tastatur umgeschaltet.

Wörterbücher installieren

Möchten Sie weitere Wörterbücher installieren, laden Sie diese von der offiziellen Webseite www.pocketbook-int.com herunter (eine Wörterbuchdatei hat die Dateiendung .dic) und legen Sie sie im Ordner *System/Wörterbücher* auf dem Gerät ab. Dieser Ordner enthält die auf dem Gerät verwendeten

Wörterbücher. Nicht benötigte Wörterbücher können Sie löschen.

MUSIK



Wählen Sie in der Liste das Musikstück, das Sie als erstes hören möchten, und drücken Sie die **OK** Taste.

Wählen Sie den Abspielmodus:

- ein einzelnes Musikstück
- alle Musikstücke der Reihe nach
- alle Musikstücke in zufälliger Reihenfolge.

Der obere Teil des Players zeigt den Namen der abgespielten Datei und die Wiedergabeliste an.

Der untere Teil des Players zeigt die Steuerleiste für die Wiedergabe an.

Zur Steuerung der Wiedergabe können folgende Schaltflächen genutzt werden:

- **OK**-Schaltfläche – Wiedergabe/Pause
- Schaltflächen **Vor/Zurück**:
 - Kurzes Drücken – nächster/voriger Titel in der Wiedergabeliste
 - Langes Drücken – schnelles Vor-/Zurückspulen
- **Menü**-Schaltfläche – Wiedergabemodus ändern
 - Nutzen Sie lange Klicks auf den Tasten **Vor** und **Zurück**, um durch den Titel zu scrollen
 - Zur Schnellsuchlauf halten Sie die **Vorwärts**- bzw. **Rückwärts**-Taste gedrückt
 - Zur Lautstärkeregelung nutzen Sie folgende Tasten:
 - Bild **Abwärts** – lauter
 - Bild **Aufwärts** – leiser
 - Sie verlassen den Player, indem Sie die Eingabe-Taste drücken.

FOTO



Öffnet in diesem Modus den Ordner *Foto* des integrierten Gerätespeichers. Sie können in anderen Ordnern liegende Bilder anzeigen, indem Sie eine Ebene nach oben gehen und einen Ordner auswählen.

Mithilfe des Bereichsmenüs (Taste **Menü** auf der Gerätevorderseite) können die Dateien nach Name oder nach Erstellungsdatum sortiert, die Darstellung des Bereichs (kurz/vollständig/Vorschaubilder) angepasst und die Dateien in Abhängigkeit von ihrem Speicherort angezeigt werden (alle zugriffsfähigen Speicher/interner Speicher/externe Mikro-SD-Karten).

Über das Dateikontextmenü können Dateien geöffnet, umbenannt, in einen anderen Ordner verschoben, gelöscht oder via Bluetooth versendet werden.

Mithilfe der Navigationstasten oder der Tasten **Vorwärts/Rückwärts** können Sie durch die Bilder blättern. Darüber hinaus können Sie eine Diashow starten, indem Sie das entsprechende Kontextmenüelement auswählen (die Taste **OK**).

SUCHEN



Nach der Auswahl dieses Hauptmenüelements wird die Bildschirmtastatur angezeigt, mit der Sie einen Suchtext für Dateinamen, Titel oder Autornamen eingeben können. Nach der Eingabe der Suchkriterien öffnet die Anwendung die Liste mit gefundenen Büchern.

Mithilfe des Kontextmenüs der Liste können Sie ein Buch öffnen, die relevanten Informationen anzeigen, als gelesen/ungelesen markieren, zu den Lesezeichen hinzufügen; ein Buch über Bluetooth versenden, in einen anderen Ordner verschieben,

auf SD-Karte kopieren/verschieben (falls sich die Datei im internen Speicher befindet) oder ein Buch löschen; das Erscheinungsbild und die Sortierung der Liste konfigurieren und zu einem Dateispeicherort wechseln.

Einstellung der internet- verbindung

Um die Internet-Verbindung herzustellen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Im Hauptmenü gehen Sie in die Rubrik *Einstellungen > Verbindung*

2. Geben Sie die Bezeichnung des Gerätes ein:

a) drücken Sie die Taste OK auf der entsprechenden Zeile

b) es erscheint eine Bildschirmtastatur

c) geben Sie den Namen ein, der für die Verbindung des PocketBook Pro mit den anderen Geräten verwendet werden soll

d) drücken Sie die Taste **OK**, um die Änderungen zu speichern, danach *Beenden*, um wieder die Bildschirmtastatur anzuzeigen.

3. Wählen Sie den Netzzugangsmodus. Drücken Sie für einen der folgenden Modi die Taste **OK** auf der entsprechenden Zeile:

- a) ausgeschaltet
- b) eingeschaltet
- c) Erlaubnis einholen

4. Wählen Sie die Vorzugsweise herzustellende Verbindung. In der Pop-up-Liste erscheinen alle verfügbaren Verbindungen. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Verbindung.

KONFIGURIEREN DER BLUETOOTH

1. Wählen Sie *Einstellungen > Verbindungen> Bluetooth-Verbindungen> Bluetooth GPRS*. Wählen Sie die zu konfigurierende Verbindung. Standardmäßig werden nicht konfigurierte Verbindungen als *<Verbindung Nr. ...>* angezeigt

2. Drücken Sie auf *Bezeichnung der Verbindung*. Es erscheint eine Bildschirmtastatur. Geben Sie nun einen Namen für die Verbindung des PocketBook Pro mittels Bluetooth ein

3. Geben Sie die Art der Verbindung ein: externes Modem (geben Sie den vierstelligen PIN Code für die Bluetooth Verbindung ein)

4. Geben Sie den Zugangspunkt an, geben Sie seinen Namen ein

5. Geben Sie den Namen des Nutzers ein

6. Geben Sie das Kennwort ein

7. Öffnen Sie den Punkt *Trennen, wenn inaktiv (Minuten)* und wählen Sie in der Pop-up-Liste Werte

8. Stellen Sie den Proxy-Server ein. Dazu gehen Sie in den Punkt Proxy-Konfiguration und geben über die Bildschirmtastatur die Parameter der Verbindung ein:

- Proxy-Server
- Port des Proxy-Servers
- Name des Proxy-Users
- Kennwort für den Proxy-Server

9. Überprüfen Sie, ob die Verbindung korrekt konfiguriert und installiert ist. Dazu drücken Sie *Verbindung testen*. Es wird angezeigt *Installation der*

Verbindung. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich installiert wurde, können Sie das Ereignisjournal einsehen.

Die Option des Bluetooth Zugangs dient der Übertragung von Dateien von einem Gerät auf ein anderes über das drahtlose Netz. Die Bluetooth Verbindung wird auch als Zugang zum Internet über ein Telefon genutzt. Obligatorische Einstellungen sind der Name des Anschlusses und des Telefons für den Zugang zum Internet. Die anderen Einstellungen sind vom Mobiltelefon-Netzanbieter abhängig.

Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät

Mithilfe des Bluetooth-Protokolls können Sie spezielle Stereo-Audiogeräte mit dem PocketBook verbinden.

HINWEIS Sie können ein Bluetooth-Audiogerät unter Nutzung des A2DP-Bluetooth-Profiles anschließen. Übliche Bluetooth-Headsets für Mobiltelefone nutzen das Headset- und das Freihandprofil.

Um ein A2DP-Audiogerät anzuschließen, erstellen Sie ein Verbindungsprofil:

1. Wählen Sie *Einstellungen > Verbindung > Bluetooth-Verbindungen > Bluetooth-Audiogeräte*
2. Wählen Sie die zu konfigurierende Verbindung. Standardmäfsig werden unkonfigurierte Verbindungen als *<Verbindung Nr...>* bezeichnet.
3. Drücken Sie *Verbindungsname*, und geben Sie unter Verwendung der Bildschirmtastatur den

Namen ein, der für die Verbindung des PocketBook Pro mit dem A2DP-Audiogerät genutzt werden soll

4. Schalten Sie das A2DP-Audiogerät ein und suchen Sie nach einer Verbindung

5. Wählen Sie das Gerät für die Tonwiedergabe unter *Verbinden mit* aus

HINWEIS Eine Liste von Bluetooth-Geräten, die mit dem PocketBook Pro kompatibel sind, wird angezeigt (angezeigt werden alle in der Nähe befindlichen aktivierten Bluetooth-Geräte, nicht nur A2DP).

6. Gehen Sie zu *Deaktivieren wenn .. (Minuten) nicht aktiv* und wählen Sie einen Wert aus der Dropdownliste: 5/10/20/30/60 mins

7. Um die Kopplung mit einem A2DP-Audiogerät herzustellen, müssen Sie die Verbindung durch Antippen der Option *Aktivieren? Aktivieren*.

Zur Fertigstellung der Verbindung muss eine Bluetooth-PIN eingegeben werden.

Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung zur Bluetooth-PIN für die Kopplung (die Kopplung wird nur beim ersten Verbindungsaufbau durchgeführt, alle zukünftigen Verbindungen benötigen keine PIN).

Die Symbole für Bluetooth- und A2DP-Verbindungen erscheinen nach der Aktivierung in der Statusleiste. Dann können Sie Musik hören oder den Text-zu-Sprache-Konvertierungsservice über das Bluetooth-Stereoaudiosystem nutzen. Eine aktive A2DP-Verbindung wird benötigt.

Um die Verbindung mit dem A2DP-Audiogerät zu deaktivieren, tippen Sie mit dem Stift auf das Symbol der A2DP-Verbindung und wählen im sich öffnenden Dialog den Button *Deaktivieren* oder Sie wechseln zu den Einstellungen des aktiven Profils und wählen dort im Feld *Aktivieren?* die Option *Aus*.

ACHTUNG! Derzeit wird die Steuerung von A2DP-Geräten durch das PocketBook Pro nicht unterstützt (auf die Schaltflächen am Gerät selbst kann nicht zugegriffen werden, z.B. Vor, Pause, Zurück).

Verbindung mit einer Bluetooth-Tastatur

Das Gerät unterstützt den Anschluss einer Bluetooth-HID-Tastatur.

Um eine Bluetooth-HID-Tastatur mit dem Pocketbook zu verbinden, erstellen Sie ein Verbindungsprofil:

1. Wählen Sie *Einstellungen > Verbindung > Bluetooth-Verbindungen > Bluetooth-Tastatur*
2. Wählen Sie die zu konfigurierende Verbindung. Standardmäfsig werden unkonfigurierte Verbindungen als *<Verbindung Nr...>* bezeichnet
3. Drücken Sie *Verbindungsname*, und geben Sie unter Verwendung der daraufhin angezeigten Bildschirmtastatur den Namen ein, der für die

Verbindung des PocketBook Pro mit der Bluetooth-HID-Tastatur genutzt wird

4. Schalten Sie die Bluetooth-HID-Tastatur ein und suchen Sie nach einer Verbindung

5. Wählen Sie das Gerät aus, das in der Option *Verbinden mit* als Bluetooth-HID-Tastatur erkannt wird

HINWEIS Eine Liste von Bluetooth-Geräten, die mit dem PocketBook Pro verbunden werden können, wird angezeigt (angezeigt werden alle in der Nähe befindlichen aktivierten Bluetooth-Geräte, nicht nur das Bluetooth-HID).

6. Öffnen Sie *Deaktivieren wenn .. (Minuten) nicht aktiv* und wählen Sie einen Wert aus der Dropdownliste aus: 5/10/20/30/60

7. Um die Kopplung mit einem A2DP-Audiogerät herzustellen, müssen Sie die Verbindung durch Tippen der Option *Aktivieren?* aktivieren.

Zur Fertigstellung der Verbindung muss eine Bluetooth-PIN für die Kopplung mit der Tastatur eingegeben werden. Dazu können Sie die PIN eingeben und diese sofort danach auf der Tastatur wiederholen (die Kopplung wird nur beim ersten Verbindungsaufbau durchgeführt, alle zukünftigen Verbindungen benötigen keine PIN).

Nach Fertigstellung können Sie die Tastatur zur Texteingabe und für die Gerätesteuerung über die Pfeiltasten benutzen.

KONFIGURIEREN DER DRAHTLOSEN VERBINDUNG ÜBER WI-FI

1. Wählen Sie *Einstellungen > Verbindung > Drahtlose Wi-Fi-Verbindungen*. Wählen Sie die zu konfigurierende Verbindung Standardmäfsig werden nicht konfigurierte Verbindungen als *<Verbindung Nr. ...>* angezeigt.

2. Drücken Sie auf *Bezeichnung der Verbindung*. Es erscheint eine Bildschirmtastatur. Geben Sie nun einen Namen für die Verbindung des PocketBook Pro mittels Wi-Fi ein. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Änderungen zu speichern, danach Beenden, um wieder die Bildschirmtastatur anzuzeigen.

3. Wählen Sie im Dropdownmenü den gewünschten Zugang oder geben Sie den Netzwerknamen (SSID) analog Punkt 2. ein.

4. Geben Sie die Sicherheitskategorie ein, indem Sie in der Pop-up-Liste einen der folgenden Werte wählen:

- Nein
- Einfach (WEP)
- WPA-Enterprise
- WPA-PSK.

HINWEIS: Sie können in Ihrem Passwort für die WEP-PSK Verschlüsselung bis zu 64 Zeichen verwenden.

5. Öffnen Sie *Trennen wenn.. (Minuten) nicht aktiv* und wählen Sie einen Wert aus der Dropdownliste.

6. Öffnen Sie den Punkt *Netzwerkeinstellung*, drücken Sie die Taste **OK** auf *Konfiguration der IP-Adresse* und wählen Sie im Pop-up-Menü:

- DHCP
- Manuell.

7. Konfigurieren Sie bei Bedarf den Proxyserver. Dazu gehen Sie in den Punkt *Proxy-Konfiguration* und geben über die Bildschirmtastatur die Parameter der Verbindung ein:

- Proxy-Server
- Proxy-Port

- Name des Proxy Users
- Proxy-Passwort

8. Überprüfen Sie zum Schluss, ob die Verbindung korrekt konfiguriert und installiert ist. Dazu drücken Sie Verbindung testen. Es wird angezeigt Installation der Verbindung. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich installiert wurde, können Sie das Ereignisjournal einsehen.

HINWEIS: Weisen Sie der Verbindung einen Namen zu. Eine Verbindung mit einem Standardnamen funktioniert nicht. Jede Verbindung muss einen eindeutigen Namen haben. Achten Sie darauf, dass ein Name für den Zugriffspunkt festgelegt wird. Für den Internetzugang können Sie WiFi nutzen. Über das WiFi Netz können Sie keine Dateien übertragen. Das Gerät kann mit einem verdeckten SSID Netzwerknamen mit einem Wi-Fi Zugriffspunkt verbunden werden. Sie können in Ihrem Passwort für die WEP PSK Verschlüsselung bis zu 64 Zeichen verwenden. Das Gerät kann mit einem Wi-Fi

Zugriffspunkt mit aktivierter Filterung von MAC Adressen verbunden werden.

INTERNETVERBINDUNG UNTERBROCHEN

Aktive Internetverbindungen können beendet werden.

Dazu wählen Sie *Einstellungen > Verbindung > Netzwerkzugang*. Setzen Sie den Status auf *Deaktiviert*.

Sie können die Internetverbindung auch durch Drücken der **Ein/Aus**-Taste beenden.

Konfiguration

IN DIESEM KAPITEL...

Sie erfahren, wie Sie die Software und die Benutzeroberfläche des Geräts individuell anpassen können. Alle Änderungen werden übernommen, nachdem der Abschnitt *Konfiguration* verlassen wird.

Registrierung

Dieses Element wird angezeigt, wenn das Gerät auf der BookLand-Website nicht registriert ist (www.bookland.net). Das Gerät wird nach der ersten Verbindung mit dem Internet automatisch registriert.

Informationen über das Gerät

Die folgenden Informationen über den Reader werden auf dem Bildschirm angezeigt:

- Name des Modells
- Seriennummer
- Code der Hardwareplattform
- Firmwareversion
- Gesamter sowie freier Speicher auf dem Gerät und der MicroSD-Karte
 - MAC-Adressen für Wi-Fi und Bluetooth
 - IMEI-Nummer.

Sprache/Language

- Umschalten zwischen den Interface-Sprachen des Geräts

Tastatur

Änderung der Belegung der Tastatur.

Benutzerprofil

Ein Benutzerprofil kann auf der Speicherkarte (nur ein Profil) und auch im Gerätespeicher (bis 5 Profile) gespeichert werden. Jedes gespeicherte Profil

enthält den aktuellen Buch-Status, zuletzt geöffnete Bücher sowie individuelle Lesezeichen, Notizen, Favoriten und Netzwerkverbindungen.

Präsentationsform

Sie umfasst folgende Einstellungen:

- *Thema* – änderung des Themas der Software
HINWEIS: Neue Themen finden Sie auf der Website:
<http://www.pocketbook-int.com> zum Herunterladen.

- *Schrift der Benutzeroberfläche* – im unteren Teil des Bildschirms erscheint ein Dialogfenster mit der Liste der verfügbaren Schriftarten sowie der Möglichkeit zur Vorschau der Schriftarten. Wählen Sie die gewünschte Schriftart. Um Ihre eigene Schriftart zu verwenden, kopieren Sie die jeweilige Datei in den Ordner *system/fonts* des internen Speichers

- *Hauptmenü* – änderung des Aussehens des Hauptmenüs und der Anordnung der Widgets auf

dem Bildschirm. Die individuellen Einstellungen und Widgets werden für jede Hauptmenüeinstellung gespeichert

- *Präsentationsform des Bücherregals* – Änderung der Präsentationsform des Bücherregals
- *Bildschirmorientierung*. Wahl der Bildschirmorientierung – entweder Standard, Portrait, Album 90°, Album 270°, Portrait 180°
- *Einstellungen zur Bildschirmausrichtung speichern* – diese Option erscheint, wenn die nichtautomatische Bildschirmausrichtung gewählt wurde. Es stehen folgende Bildschirmausrichtungsoptionen zur Verfügung: ähnlich für alle Anwendungen; individuell für Bücherregal und Bücher, individuell für PDF und DjVu
- *Bildschirmhintergrund beim Start* – Auswahl des Bildschirmhintergrunds, der beim Einschalten des Geräts angezeigt wird

- *Bildschirmhintergrund beim Ausschalten* – Auswahl des Bildschirmhintergrunds, der beim Ausschalten des Geräts angezeigt wird.

HINWEIS Möchte der Benutzer persönliche Logos verwenden, müssen diese in den *System/Logo*-Ordner des internen Gerätespeichers kopiert werden.

- *Schrifteinstellungen* – Wahl der gewünschten Schriftart (mit oder ohne Glättung, saturiert)

- *Ergänzen Auffrischung*

- *Warnung beim Öffnen großer* (mehr als 20 Megabyte) *Dateien* (Ein/Aus).

Zuordnung der Tasten

Zum Umschalten zwischen den Tasten-Modi drücken Sie auf die Zeile mit der gewünschten Taste und wählen dazu eine Funktion aus der eingeblendeten Pop-up Liste.

Uhrzeit

In diesem Bereich kann man folgende Elemente einstellen:

- Uhrzeit und Datum
 - HINWEIS** Bei der Eingabe eines unmöglichen Datums (z. B.: 30. Februar) wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.
- Aktualisierung der Uhrzeit:
 - beim Blättern
 - beim Blättern (ohne Schattierung)
 - fortlaufend
 - Uhr nicht anzeigen
- Tastensperre
 - Ausschalten
 - Sperrung nach 5 Minuten
 - Sperrung nach 10 Minuten
- Ausschalt-Modus des Geräts
 - Modus ausschalten

- Gerät in 10/20/30/60 Minuten ausschalten.

Beim Einschalten öffnen

Hauptmenü oder zuletzt geöffnetes Buch.

Anschluss

Hier lassen sich die Parameter für die Verbindungen des Geräts einstellen. Dazu gehören folgende Elemente:

- Gerätebezeichnung
- Netzwerkzugang:
 - Aus
 - Ein
 - Berechtigung abfragen
- Netzzugangsmodus
- Bluetooth-Zugang:
 - Aus
 - Hintergrund
 - Sichtbar

- Bluetooth-Verbindungen
- Drahtlose Verbindung mittels Wi-Fi
- CDMA/3G-Verbindungen (nur für Modelle 903 und 603)
- PIN der SIM-Karte ändern
- Anschluss über USB-Port
 - Anschluss an PC
 - Laden
 - Beim Anschluss fragen.

Sprachsynthese

Einstellungen der Parameter zur Tonwiedergabe des Textes. Hier können Sie:

- Sprache und Stimme wählen
- Die Sprechgeschwindigkeit wählen:
 - Langsam
 - Normal
 - Schnell.
- Den Ton bei der Vertonung wählen.

Wartung

- *Softwareaktualisierung* – Software-Update starten Weitere Informationen siehe unter *Aktualisieren der Gerätesoftware*

- *Pakete löschen* – die Möglichkeit, Sprachpakete zu löschen

- *Wörterbücher konfigurieren* – der Benutzer hat die Möglichkeit, Wörterbücher, die er nicht benutzen möchte, zu deaktivieren

- *Formatierung des internen Speichers*

- *SD-Karte formatieren*

- *Kopieren Sie die Konfiguration auf eine SD-Karte* – speichern Sie die aktuellen Einstellungen auf der SD-Speicherkarte

- *Konfiguration wiederherstellen*

- *Status bereinigen* – auf der Speicherkarte und im internen Gerätespeicher werden die Statusdateien gelöscht

- *3D-Accelerometer kalibrieren*

- *Löschen Adobe-Autorisierung.*

Bibliothek Datenbank-Optimierung

- *Update der Bibliotheksdaten* – Festlegen der Parameter für die Datenbankaktualisierung der Bibliothek:

- *Aus* – die Datenbank wird nicht aktualisiert
- *Einmal* – die Datenbank wird aktualisiert, nachdem der Bereich *Konfiguration* verlassen wurde und nach dem Update wird der Parameter auf *Aus* gesetzt

- *Automatisch* – die Datenbank wird immer dann aktualisiert, wenn die Bibliothek geöffnet wird sowie nachdem Bücher kopiert/gelöscht wurden (einschließlich beim Ersetzen der microSD-Karte).

- *Datenbank optimieren* – entfernt alte Datenbankeinträge. Um eine Optimierung durchzuführen, setzen Sie den Parameter auf *Einmal* und beenden die *Konfiguration*. Der Parameter wird nach der Optimierung auf *Aus* gesetzt.

Konfigurationen durch ein Passwort schützen

In diesem Bereich können Sie Ihre Einstellungen mit einem Passwort schützen. Wählen Sie *Passwort festlegen* und geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur das Passwort ein. Jetzt muss bei jedem Aufruf des Bereichs *Konfiguration* das Passwort eingegeben werden. Sie können Ihr Passwort durch die Auswahl des entsprechenden Elements im Menü löschen oder ändern. Um fortzufahren, müssen Sie Ihr Passwort erneut eingeben.

Aktualisierung der Software

WARNUNG! Firmware-Update – Vorgang, bei dem die Verwaltungssoftware des e-Books geändert wird. Im Falle einer unsachgemäßen Ausführung kann das Steuerprogramm beschädigt werden. In diesem Fall ist Hilfe vom Service Center erforderlich. Bitte führen Sie das Upgrade entsprechend den folgenden Anweisungen durch.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Gerätesoftware zu aktualisieren:

Manuelles Update

1. Öffnen Sie die Seite www.pocketbook-int.com. Wählen Sie Ihr Land aus
2. Klicken Sie im oberen Menü auf die Schaltfläche *Support*. Wählen Sie mithilfe des Reglers Ihr Hardwaremodell. Sie können die Scrollbar einsetzen
3. Laden Sie die Firmware auf Ihren PC herunter

4. Entpacken Sie den Archivinhalt. Kopieren Sie mithilfe eines Kartenlesers oder USB Kabels die Datei SWUPDATE.BIN auf Ihre Micro-SD Karte

DIE Firmware Datei kann in das Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers heruntergeladen werden.

5. Schalten Sie PocketBook Pro aus, indem Sie die Taste **Ein/Aus** drücken

6. Schalten Sie PocketBook Pro mit der eingesteckten Micro-SD-Karte ein, indem Sie auf **Ein/Aus** drücken

7. Während des Ladens halten Sie die beiden Tasten **Zurück** und **Vorwärts** gleichzeitig gedrückt, bis die Meldung *Firmware update...* auf dem Bildschirm angezeigt wird

8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Während des Geräte-Updates wird das Gerät einige Male neu gestartet

9. Warten Sie, bis die folgende Meldung auf dem Bildschirm erscheint: *Please connect power*

able. Schließen Sie dann das USB Kabel an den PocketBook Pro an

10. Warten Sie, bis auf dem Bildschirm *Mittlere Taste drücken...* erscheint

HINWEIS. Wenn die Firmwaredatei im Stammverzeichnis des Geräts gespeichert ist, hat sie während des Updatevorgangs eine höhere Priorität als eine Datei auf der SD-Speicherkarte. Sie können Ihre Firmwareversion überprüfen über *Hauptmenü > Konfiguration > Informationen über das Gerät*.

Automatisches Update

Zum Start des automatischen Softwareupdates wählen Sie *Einstellungen > Wartung > Softwareupdate*.

Das Gerät beginnt, die verfügbaren Softwareaktualisierungen in der folgenden Reihenfolge zu prüfen:

- Interner Speicher
- MicroSD-Karte
- Internet.

Im Fall der Internetverbindung fragt das Gerät nach einer Verbindung über verfügbare Drahtlosnetzwerke.

Fehlerbehebung

Fehlermeldung	Ursache	Korrekturmaßnahme
<i>Kein Upgrade-Image gefunden</i>	Die Datei SWUP-DATE.BIN kann auf der Micro-SD-Karte nicht gefunden werden. Prüfen Sie, ob sich die Datei im Stammverzeichnis der Karte befindet.	Formatieren Sie Ihre Micro-SD-Karte (erstellen Sie vor der Formatierung eine Sicherheitskopie) und kopieren Sie die Datei in das Stammverzeichnis der leeren Karte. Besteht der Fehler weiter, verwenden Sie eine andere Karte.
<i>Das Upgrade-Image ist fehlerhaft oder das Image ist leer</i>	Die Datei SWUP-DATE.BIN ist beschädigt oder auf der Micro-SD-Karte ist kein freier Speicherplatz.	Löschen Sie Dateien von Ihrer Karte und kopieren Sie die Datei SWUPDATE.BIN noch einmal auf die Karte. Laden Sie sich die Datei von www.pocketbook-int.com erneut herunter. Tritt dieser Fehler weiterhin auf, verwenden Sie eine andere Karte.
<i>Fehler beim Laden der Datei</i>	Falsche Micro-SD-Karte	Versuchen Sie eine andere Micro-SD-Karte
<i>Fehler. Auf dem Gerät ist eine abweichende Firmware Version installiert.</i>	Eine Firmwaredatei einer älteren Version ist im internen Gerätespeicher gespeichert.	Löschen Sie die alte Version der Firmwaredatei aus dem Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers

Mögliche Probleme und ihre Behebung

Problem	Mögliche Ursache	Problemlösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein oder es schaltet sich zwar ein, aber nur der Bildschirm Hintergrund Bild wird geladen	Die Batterie ist leer.	Laden Sie die Batterie auf.
Das buch wird geöffnet – es erscheint die Meldung <i>das Buch ist möglicherweise beschädigt oder geschützt</i> bzw. Es passiert gar nichts	Die Datei ist beschädigt.	Wenn Sie das Buch von einer Internetseite runtergeladen haben, versuchen Sie es erneut. Wenn sich die Datei auf dem Computer, jedoch nicht auf dem Gerät öffnen lässt, speichern Sie das Buch zunächst in einem anderen Format ab.

Problem	Mögliche Ursache	Problemlösung
Ein buch im html Format lässt sich zwar öffnen, wird aber nicht korrekt angezeigt: es erscheinen zum Beispiel leere Seiten, es fehlen Teile des Textes u. Ä.	HTML-Dateien enthalten gelegentlich Nichttext-Elemente (Frames, JAVA-Scripts, Flash-Elemente).	Speichern Sie die Seite im Format TXT.
Das Buch lässt sich zwar öffnen, aber statt russischer Buchstaben erscheinen irgendwelche Symbole, Fragezeichen u.ä.	Nicht korrekte Codierung des Dokuments.	Wählen Sie im Lesemodus den Menü-Punkt <i>Einstellungen</i> und ändern Sie die <i>Codierung des Dokuments</i> .
Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck.	Gelegentlich kommt es vor (zum Beispiel bei beschädigten oder zu großen Dateien), dass das Gerät abstürzt (hängen bleibt).	Erzwingen Sie das Schließen der abgestürzten Applikation, indem Sie die Taste Zurück 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn das nicht hilft, führen Sie mit Hilfe der Taste Reset auf dem hinteren Panel ein erzwungenes Reboot durch.

Problem	Mögliche Ursache	Problemlösung
Beim Anschließen an den Computer werden im Windows Explorer die Speicher/Laufwerke des Geräts nicht angezeigt.	Das Gerät befindet sich im Modus <i>Batterie laden</i> .	Überprüfen Sie den Modus des USB-Anschlusses, Sie finden ihn unter dem Button <i>Einstellungen</i> des Hauptmenüs. Stellen Sie den Modus <i>Anschluss an den Computer</i> ein bzw. <i>Fragen beim Anschließen</i> .
	Das Signal kommt über die Verbindungsleitung nicht an.	Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel intakt ist, und ob der Stecker vollständig in der Anschlussdose steckt. Probieren Sie es mit einem anderen USB-Steckplatz des Computers.

Problem	Mögliche Ursache	Problemlösung
Lesezeichen, Einstellungen, die aktuelle Position in der Datei werden nicht gespeichert.	Das Dateisystem ist beschädigt.	Schließen Sie das Gerät an den PC an und führen Sie ein scandisc der Gerätespeicher durch. Dazu öffnen Sie das Fenster <i>Mein Computer</i> , klicken mit der rechten Maustaste auf das gewählte Laufwerk und wählen im Menü <i>Eigenschaften > Service > Datenträger scannen</i> .
	Der integrierte Speicher ist voll.	Löschen Sie Bücher, Abbildungen und/oder Musik, auf die Sie verzichten können.

Problem	Mögliche Ursache	Problemlösung
Die Batterie entlädt sich zu schnell.	Die automatische Abschalt-Funktion ist nicht aktiviert.	Öffnen Sie im Hauptmenü die Rubrik <i>Einstellung</i> > <i>Zeit</i> . Unter dem Button <i>Gerät abschalten nach Ablauf von ...</i> wählen Sie die Zeitspanne, nach der automatisch abgeschaltet werden soll (10, 20, 30 oder 60 Minuten).
	Im Tonwiedergabemodus ist der Player eingeschaltet. Der Player ist die energieintensivste Applikation des Geräts. Ob er aktiviert ist, erkennt man am Noten-Symbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.	Schalten Sie den Musikplayer aus.

Service

Detailliertere Informationen zum unserem Service finden Sie auf unserer

Website: <http://www.pocketbook-int.com/support/>

E-Mail: service@pocketbook-int.com

Telefon:

<i>Deutschland</i>	0-800-183-39-70
<i>USA</i>	1-877-326-01-96
<i>Российская Федерация</i>	8-800-700-00-34
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Қазақстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62

Konformität mit internationalen normen

1. Die geprüfte Ausrüstung muss über einen USB-Port von einer konformen begrenzten Energiequelle eines PC oder Notebooks aus versorgt werden.

2. Die geprüfte Ausrüstung muss über einen Adapter von einer begrenzten Energiequelle aus versorgt werden.

Anschlussleistung

Hersteller: FLEET

Modell: FCC050100U

Nennausgangsspannung: Gleichstrom 5V 1A

CE0984 ⚠ Dieses Gerät ist mit dem Symbol 0984 gekennzeichnet und darf in der gesamten Europäischen Union benutzt werden.

Das heißt, es entspricht der Richtlinie über Funkanlagen 1999/5/EC und erfüllt die wesentlichen Anforderungen der nachfolgend genannten technischen Spezifikationen:

- **EN 300 328 V1.7.1** – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); Breitband-Übertragungssysteme, Datenübertragung im 2,4GHz ISM-Band mit Einsatz von Frequenzspreizmodulation; EN harmonisiert, entsprechend den wesentlichen Anforderungen gemäß Artikel 3.2 der Funkanlagen-Richtlinie.

- **EN 301 489-1 V1.8.1** – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) – Norm für Funkausrüstung und Funkdienste; Teil 17 Spezifische Bedingungen für Breitband-Daten- und HIPERLAN-Übertragungsgeräte.

- **ETSI EN 301 489-7 V1.2.1** Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Standard für Funkausrüstungen und Dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und

tragbare Funk- und Hilfsgeräte für digitale Mobilfunktelekommunikationssysteme (GSM und DCS)

- **EN 301 489-17 V2.1.1** – Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Standard für Funkausrüstungen und Dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4 GHz Breitbandübertragungssysteme und 5 GHz Hochleistungs-RLAN-Ausrüstung

- **ETSI EN 301 489-24 V1.4.1** – Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Standard für Funkausrüstungen und Dienste; Teil 24: Spezifische Bedingungen für IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) für mobile und tragbare (UE) Funk- und Hilfsausrüstung

- **ETSI EN 301 511 V9.0.2** – Global System for Mobile Communications (GSM); Harmonisierte EN für mobile Stationen der Bänder GSM 900 und GSM 1 800, die grundlegende Anforderungen

unter Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC) erfüllen

- **ETSI EN 301 908-1 V3.2.1** – Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Basisstationen (BS), Verstärker und Anwendereinrichtungen (UE) für IMT-2000 Mobilfunknetzwerke der dritten Generation; Teil 1: Harmonisierte EN für IMT-2000, Einführung und allgemeine Anforderungen, Abdeckung wichtiger Anforderungen von Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie EN

- **EN 60950-1:2006+A11:2009** – Sicherheit für Ausrüstungen in der Informationstechnik.

- **EN 62311: 2008** – Prüfung elektronischer und elektrischer Geräte/Sicherheit in Bezug auf die Beschränkungen hinsichtlich der Exposition von Menschen in elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 300 GHz). Die Kennzeichnung mit diesem Symbol bedeutet, dass Nutzungsbeschränkungen gelten.

Frankreich – 2,4 GHz für Metropolen France:

In allen städtischen Departements Frankreichs können Frequenzen für drahtlose LAN-Verbindung unter folgenden Bedingungen sowohl öffentlich als auch privat genutzt werden:

- In Gebäuden: bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 100 mW für das gesamte Frequenzband 2400-2483,5 MHz.
- Im Freien: bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 100 mW für das Frequenzband 2400-2454 MHz und bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 10 mW für das Frequenzband 2454-2483 MHz.

WICHTIG: Unbefugte Änderungen oder Modifikationen dieses Produkts können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beeinträchtigen, einen Verstofs gegen die Vorschriften für Funkgeräte darstellen und zum Erlöschen Ihrer Genehmigung für den Betrieb des Produkts führen. Dieses Produkt wurde unter Verwendung konformer Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen

den Komponenten des Systems auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft. Es ist wichtig, dass Sie konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkomponenten verwenden, um mögliche Störungen von Radios, Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten zu minimieren.

Erklärung zur Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät ist mit Teil 15 der FCC-Vorschriften konform. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine elektromagnetischen Störungen verursachen und (2) Dieses Gerät muss alle Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B geltenden Grenzwerte. Diese Grenzwerte sind für die Gewährleistung eines angemessenen

Schutzes vor Störungen bei Installation im Wohnbereich gedacht. Dieses Gerät erzeugt und benutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Bei keiner Installation können Störungen jedoch völlig ausgeschlossen werden. Wenn dieses Gerät den Rundfunk- und Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Stellen Sie die Empfangsantenne an einen anderen Ort bzw. richten Sie sie neu aus.
 - Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
 - Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Stromkreise an.
 - Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/TV-Techniker.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Dieser Sender darf nicht in der Nähe von oder in Verbindung mit Antennen oder anderen Sendern betrieben werden.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die im FCC OET Bulletin 65, Anhang C, aufgeführten Normen und Verfahren für Messungen.

Zertifizierungsinformationen (SAR)

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Wellen.

Ihr Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Er ist so konstruiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden

von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP), einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, entwickelt und enthalten Sicherheitsspielräume, die den Schutz aller Menschen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand berücksichtigen. In diesen Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber Strahlenbelastungen durch Geräte wird auf die Größe "Spezifische Absorptionsrate" oder SAR Bezug genommen. Der in den ICNIRP-Richtlinien aufgeführte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über 10 Gramm Gewebe. SAR-Prüfungen werden mit standardmäßigen Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät auf maximale Sendeleistung bei allen geprüften Frequenzbändern eingestellt wird. Die tatsächliche SAR-Höhe eines Geräts kann während des Betriebs unterhalb des Höchstwertes liegen, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es nur

die Leistung verwendet, die für eine Verbindung mit dem Netzwerk erforderlich ist.

Höchster SAR-Wert nach ICNIRP

EU-SAR-Grenzwert für 10 g	Höchster SAR-Wert für 10 g
2 W/kg	0.391 W/kg

Dieses Gerät entspricht der Empfehlung vom 12. Juli 1999 des Rates zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern [1999/519/EC].

Hergestellt in China

Die garantierte Lebensdauer des Gerätes beträgt

24 Monate ab Kaufdatum

Gestaltet von: Pocketbook Int. Room 2201, 22/F.1

Duddell str. Central, Hong Kong

Contains Reader® Mobile
technology by Adobe Systems

Incorporated

