


# PocketBook Basic 2

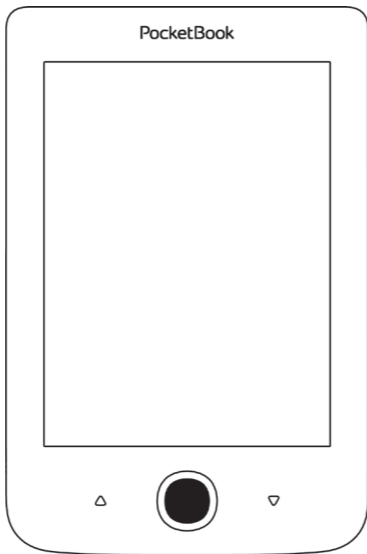

**Uživatelská příručka**

# Obsah

---

<b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY</b> .....	<b>6</b>
Podmínky pro skladování, převahu a použití	6
Údržba	8
Bezpečnost RF	9
Využití	10
<b>VZHLED</b> .....	<b>11</b>
<b>TECHNICKÉ SPECIFIKACE</b> .....	<b>12</b>
<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b> .....	<b>13</b>
Nabíjení baterie	13
Řízení spotřeby	14
Načítání souborů	15
Pohyb v nabídkách	16
Práce s klávesnicí na obrazovce	17

Wi-Fi	19
Instalace dalších slovníků	22
IVLOŽENÍ KARTY MICRO SD	23
<b>HLAVNÍ NABÍDKA .....</b>	<b>24</b>
Poslední události	26
Knihovna	26
Poznámky	29
Aplikace	30
Kalkulačka	30
Kalendář a hodiny	30
Šachy	31
Slovník	31
Klondike	32
PocketNews	32
Prohlížeč	32
Fotografie	34
Had	34
Sudoku	34
Book Store	34

<b>Send-to-PocketBook</b>	<b>35</b>
<b>Stavový řádek</b>	<b>38</b>
<b>ČTENÍ KNIH .....</b>	<b>39</b>
<b>Otáčení stránek</b>	<b>40</b>
<b>Další odkazy</b>	<b>40</b>
<b>Změna velikosti písma</b>	<b>40</b>
<b>Nabídka Čtení</b>	<b>41</b>
<b>Obsah</b>	<b>41</b>
<b>Přejít na stránku</b>	<b>43</b>
<b>Hledat</b>	<b>44</b>
<b>Záložky</b>	<b>44</b>
<b>Settings</b>	<b>45</b>
<b>Nastavení</b>	<b>45</b>
<b>Režim</b>	<b>46</b>
<b>Slovník</b>	<b>47</b>
<b>Otočit</b>	<b>48</b>
<b>Vytváření poznámek</b>	<b>48</b>
<b>Zavření knihy</b>	<b>49</b>

<b>NASTAVENÍ .....</b>	<b>50</b>
Osobní nastavení	50
Síť	52
Hodiny	53
Jazyků/Languages	53
Účty a synchronizace	54
Další nastavení	56
Saving Battery	59
O přístroji	60
<b>AKTUALIZACE FIRMWAREU .....</b>	<b>61</b>
<b>ŘEŠENÍ POTÍŽÍ .....</b>	<b>65</b>
<b>ZÁKAZNICKÁ PODPORA.....</b>	<b>67</b>
<b>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY</b>	<b>68</b>

# **Bezpečnostní pokyny**

Před zahájením práce s tímto zařízením si pozorně přečtěte tuto kapitolu. Dodržování těchto pokynů vám pomůže zajistit vaši bezpečnost a prodlouží životnost zařízení.

## **Podmínky pro skladování, přepravu a použití**

Provozní teplota zařízení se pohybuje v rozmezí 0 až 40°C, proto zařízení nevystavujte nadměrně vysokým nebo nízkým teplotám. Nikdy neponechávejte kabely v blízkosti zdrojů tepla. Pokud jsou kabely nebo jejich izolace zahřívány, mohou se zdeformovat nebo poškodit, což může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Pokuste se vyvarovat následujícím vlivům:

- přímé sluneční světlo
- přímé působení plamene nebo kouře (cigarety, zapalovač, otevřený oheň apod.)

- vystavení tekutinám nebo vlhkosti (zařízení nepoužívejte v dešti, na ulici při zvýšené vlhkosti vzduchu, v blízkosti vodních děl apod.)
  - průnik kapalin nebo vlhkosti
  - vystavení silným elektromagnetickým polím, elektrostatickým výbojům a umělým zdrojům UV elektromagnetického záření
  - zvýšenému mechanickému tlaku na displej, konektory a klávesy zařízení.

Nenechávejte zařízení dlouhou dobu v nedostatečně větraném prostředí, například v automobilu nebo v těsně uzavřených krabicích/balících.

Dbejte, aby zařízení neupadlo na zem, ani se je nesnažte ohýbat. Chraňte displej před objekty, které by jej mohly poškrábat nebo poškodit. Pro zajištění adekvátní ochrany displeje doporučujeme zařízení ukládat do ochranného a/ nebo pevného obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Údržba

Čtečku knih nerozebírejte ani neupravujte.

Zařízení nepoužívejte s poškozenou baterií, nabíječkou (rozbitý kryt, špatné kontakty, rozbitý přívodní kabel) nebo SD kartou. Je-li baterie poškozena (prasklý kryt, únik elektrolytu, změna tvaru atd.), je třeba ji nechat u autorizovaného personálu vyměnit. Použití podomácku vyrobených nebo upravených baterií může způsobit výbuch a/nebo poškodit zařízení.

K čištění displeje/tělesa přístroje nepoužívejte organická ani anorganická rozpouštědla (např. benzoyl). Pro odstranění prachu z povrchu zařízení používejte měkký hadřík. Nečistoty lze odstranit pomocí několika kapek destilované vody.

V případě vady displeje se za přijatelný počet považuje až pět vadných pixelů, což nepředstavuje vadu podléhající záruce.



Před koncem záruční doby výrobku kontaktujte nejbližší autorizovaný servis zařízení pro zajištění dodržování bezpečnosti.

Podrobné informace o servisních centrech ve vaší oblasti naleznete na oficiálních internetových stránkách společnosti PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.

## Bezpečnost RF

Zařízení přijímá a vysílá rádiové frekvence a může rušit rádiovou komunikaci a další elektronická zařízení. Pokud používáte osobní zdravotnická zařízení (např. kardiostimulátor nebo naslouchátko), kontaktujte svého lékaře nebo výrobce za účelem zjištění, zda jsou tato zdravotnická zařízení proti externím RF zařízením chráněna.



Bezdrátovou komunikaci nepoužívejte v místech, kde je to zakázáno, např. na palubě letadla a v nemocnicích – mohla by narušovat leteckou avioniku nebo lékařské přístroje.

## Využití

Nesprávná likvidace tohoto zařízení může mít nepříznivé účinky na životní prostředí a obecné zdraví. Pro zabránění takovým následkům dodržujte specifické požadavky na likvidaci tohoto zařízení. Recyklace těchto materiálů pomáhá zachovat přírodní zdroje. Pro další informace o recyklaci kontaktujte místní obecní úřad, místní firmu pro sběr domácího odpadu, prodejnu, kde jste zařízení zakoupili, nebo autorizované servisní středisko.

Likvidace elektrických a elektronických komponentů (směrnice se vztahuje na země EU a na další evropské země, kde existují samostatné likvidační systémy). V jiných zemích likvidujte baterie v souladu s místními zákony.

Baterie nelikvidujte spalováním, předejdet tak nebezpečí výbuchu!

# Vzhled

**1. Zpět** — v režimu čtení obrací stránky zpět; v režimu pohybu v nabídkách — návrat do předchozí nabídky nebo stránky v seznamu.

**2. Vlevo**

**3. Dolů**

**4. Ok** — krátkým stiskem otevřete některý prvek (např. knihu nebo položku nabídky), trvalým stiskem — otevřete místní nabídku položky (je-li k dispozici).

**5. Nahoru**


**6. Vpravo**

**7. Vpřed** — obrací stránky dopředu.

**8. Micro-USB port** — pro připojení k počítači nebo k nabíječce (nabíječka může být volitelná).

**9. Zdířka pro kartu MicroSD** — pro externí paměťovou kartu (karta Micro SD může být volitelná)

**10. Tlačítko On/Off (napájecí)** — trvalým stiskem se zařízení zapne/vypne, krátký stisk — zámek klávesnice.

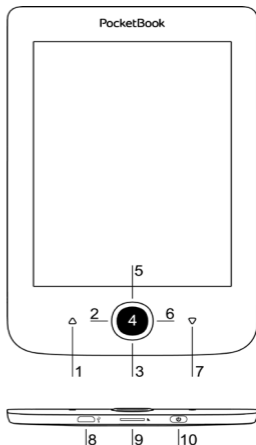

**POZNÁMKA:** Mapování kláves lze nakonfigurovat v nastavení *Nastavení > Mapování kláves*. Mapování kláves pro pohyb v nabídkách a obrácení stránek závisí na orientaci displeje.

# Technické specifikace

---

<b>Displej</b>	6" E-Ink Pearl™ 800×600, 166 dpi, B&W
<b>CPU</b>	1 GHz
<b>Paměť RAM</b>	256MB
<b>Skladování</b>	4/8 GB *
<b>Operační systém</b>	Linux®
<b>Komunikace</b>	USB 2.0 Wi-Fi (b/g/n)
<b>Paměťový slot</b>	MicroSD (až 32 GB)
<b>Baterie</b>	Li-Ion, 1300 mAh **
<b>Formáty knih</b>	PDF, EPUB (včetně chráněné technologie správy digitálních práv (DRM) ); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTM, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, RTF, TCR, PRC, MOBI, ACSM
<b>Formáty obrázků</b>	JPEG, BMP, PNG, TIFF
<b>Rozměry</b>	174.4×114.6×8.3 mm
<b>Hmotnost</b>	188 g

\* Skutečná velikost dostupné vnitřní paměti se může lišit v závislosti na softwarové konfiguraci přístroje.

\*\* Životnost baterie a výše uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na režimu použití, konektivité a nastavení.

# Základní informace

---

V této kapitole se naučíte zařízení připravovat k činnosti a dozvíte se o jeho hlavních ovládacích funkcích.

## NABÍJENÍ BATERIE

Pro prodloužení životnosti baterie je doporučeno zařízení poprvé nabíjet ve vypnutém stavu po dobu 8 až 12 hodin. Baterii lze nabíjet z počítače pomocí USB kabelu nebo z elektrické sítě pomocí nabíječky (volitelná).

Při prvním nabíjení baterie proveďte následující kroky:

- Zařízení připojte USB kabelem k počítači nebo k nabíječce. Ihned po začátku nabíjení začne blikat indikátor
  - Je-li baterie zcela nabitá, indikátor zhasne. Nyní můžete zařízení odpojit a zapnout je k prvnímu použití.

Je-li zařízení při připojení kabelu k počítači zapnuté, zobrazí se dialogové okno s výzvou pro výběr akce — *Připojení k*

*PC* nebo *Nabíjení*. Nabíjení se spustí, jen pokud je zvolen příslušný režim.

## ŘÍZENÍ SPOTŘEBY

Pro zapnutí zařízení stiskněte a po dobu několika sekund přidržte tlačítko **On/Off** (Zap/Vyp), dokud se neobjeví logo spouštění. Je-li zařízení připraveno k provozu, obraz se v závislosti na nastavení změní na hlavní nabídku nebo na poslední otevřenou knihu (*Nastavení > Při spuštění, otevřít*).

Pro vypnutí zařízení dlouze stiskněte tlačítko **On/Off**, dokud se zařízení nevypne. Pokud stisknete tlačítko napájení krátce, klávesnice zařízení se uzamkne a uprostřed displeje se objeví symbol klíče. Klávesnici lze odemknout dalším stiskem tlačítka **On/Off**.

Kromě toho můžete nastavit automatické blokování kláves nebo vypnutí zařízení: přejděte na položky *Nastavení > Hodiny > Uzamknout klávesnici po* nebo *Vypnout po* a

nastavit dobu nečinnosti, která uplyne před uzamčením klávesnice nebo vypnutí zařízení.

V případě, že vaše zařízení „zatuhne“ (nereaguje na stisk kláves a po dobu 2—3 minut neprovede žádnou akci), můžete jej pomocí drobného předmětu (např. narovnanou svorkou) restartovat stiskem tlačítka **On/Off** po dobu 10 sekund.

## NAČÍTÁNÍ SOUBORŮ

Zařízení připojte k počítači pomocí kabelu micro-USB.

**POZNÁMKA:** zařízení by mělo při přenosu souborů zůstat zapnuté.

Zobrazí se výzva k výběru režimu USB: Buď *PC Link*, anebo *Nabíjení*. Zvolte položku *PC Link*. Operační systém počítače rozpozná úložiště zařízení jako vyměnitelný disk (pokud je nainstalována SD karta, tak jako dva). Nyní můžete kopírovat soubory do zařízení nebo na SD kartu prostřednictvím průzkumníka nebo jiného správce souborů.

**POZOR!** Po kopírování souborů předtím, než odpojíte kabel, zařízení bezpečně odeberte!

## POHYB V NABÍDKÁCH

Pro volbu požadovaných položek (např. knihy nebo položek nabídky) používejte navigační tlačítka **Nahoru**, **Dolů**, **Vlevo**, **Vpravo**.

**POZOR!** Pokud změníte orientaci obrazovky, podle toho, na jakou stranu jste orientaci změnili, se odpovídajícím způsobem změní i mapování navigačních kláves a kláves pro obracení.

Pro otevření vybrané položky krátce stiskněte tlačítko **OK**. Trvalým stiskem tlačítka **OK** otevřete místní nabídku položky, složky nebo aplikace (je-li dostupná). Jestliže některé z položek nabídky obsahuje několik úrovní, můžete jimi procházet pomocí tlačítek **Doleva/Doprava**.




Tlačítka pro obracení stránek **Zpět/Vpřed** se používají k obracení stránek. Trvalým stiskem tlačítka **Zpět/Vpřed** listujete v seznamech a knihách po 10 stránkách najednou. Krátkým a opakovaným stiskem tlačítka **Zpět** se vrátíte k předchozí nabídce (nebo ke stránce seznamu), zavřete aplikaci, místní nabídku a knihovnu (jste-li na první stránce).

## PRÁCE S KLÁVESNICÍ NA OBRAZOVCE

Klávesnice na obrazovce se zobrazí tehdy, kdy je nutné zadat nějaké textové informace, například dotaz pro vyhledávání.

Pro pohyb na klávesnici použijte navigační klávesy a tlačítko **OK**. Pro urychlení operací klávesnice jsou všechny symboly rozděleny do pěti zón. Prvním stiskem navigační klávesy přesune kurzor do středu zvolené zóny, a potom můžete v této zóně vybrat požadovaný symbol. Stiskem tlačítka **OK** zadejte vybraný symbol.

Chcete-li změnit jazyk psaní, stiskněte tlačítko Současný jazyk. Chcete-li přidat jazyk na klávesnici, jděte na *Nastavení > Jazyků/Languages > Rozložení klávesnice*.

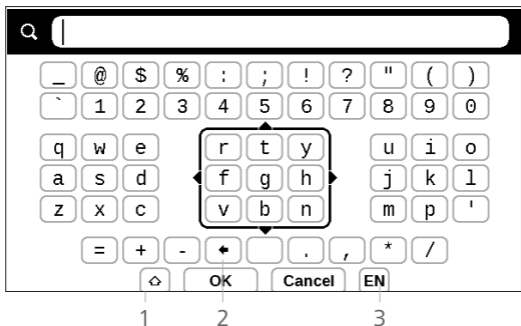

1. Změna velikosti textu;
2. Vymazat naposledy zadaný znak;
3. Změnit jazyk zadávání. Chcete-li přidat jazyk (až 3 rozvržení) k rozvržení klávesnice na obrazovce, přejděte na položky *Nastavení > Klávesnice*.

## WI-FI

Zařízení může získat přístup k internetu pomocí Wi-Fi připojení. Zařízení se může připojit k jednomu z přístupových míst pomocí předem nakonfigurovaného profilu pro Wi-Fi připojení.

Pokud jste na místě s veřejným (nezabezpečeným) přístupem k internetu, nemusíte přednastavit profil připojení.

Jestliže zvolíte připojení chráněno heslem, budete vyzváni k zadání přístupového kódu pomocí klávesnice na obrazovce. V tomto případě, se kód používá pouze pro aktuální připojení a není uložen — budete muset kód znovu zadat i příště.

Pro připojení k chráněné Wi-Fi síti, použijte předem nakonfigurované profily připojení.

Připojení můžete nakonfigurovat předem a nastavit automatické připojení. Dále postupujte následovně:

1. Přejděte na *Nastavení > Síť > Přístup k síti*.

2. V zaškrtačacím políčku *Přístup k síti* vyberte možnost *Zapnout*, a zobrazí se další nastavení: Automatické připojení, Připojení ke skryté síti a seznam dostupných Wi-Fi sítí.

**POZNÁMKA:** Pokud nejsou k dispozici žádné sítě nebo je-li signál slabý, položka *Dostupné sítě* se nezobrazí a bude nahrazena položkou *Vyhledávání* — Vyhledávání dostupných sítí

3. Pro konfiguraci připojení ke skryté síti otevřete kartu *Připojení ke skryté síti* a v poli *Název sítě (SSID)* klávesnicí na obrazovce zadejte její SSID.

4. V příslušném seznamu vyberte typ zabezpečení:

- *Žádné* — pro otevřenou síť.
- *Jednoduché (WEP)* — po výběru této možnosti je nutné specifikovat *Typ ověření WEP* — *Otevřený systém*

nebo *Sdílený klíč*. Zařízení nedokáže typ ověřování rozpoznat automaticky.

- *WPA/WPA2 Enterprise* — budete muset zadat uživatelské jméno, heslo a (v případě potřeby) doménu.
- *WPA/WPA2 PSK* — budete muset zadat síťový klíč (až 64 znaků).

**5.** Otevřete *Pokročilá nastavení*. V příslušné části vyberte dobu nečinnosti před odpojením.

**6.** Je-li nutné nakonfigurovat nastavení sítě ručně, přejděte do *Pokročilých nastavení* a změňte položku *Nastavení IP adresy*:

- *DHCP* — získat adresu IP automaticky (je-li nakonfigurován server DHCP)
- *Ručně* (pro zkušené uživatele) — síťové parametry zadejte ručně pomocí klávesnice na obrazovce

**7.** Má-li síť, ke které se potřebujete připojit, proxy server, můžete jeho parametry specifikovat v části *Konfigurace proxy*.

**8.** Chcete-li zkontrolovat konfiguraci sítě a připojit se k síti, vraťte se do části *Připojení ke skryté síti* a stiskněte možnost *Připojit*.

**POZNÁMKA:** Připojení Wi-Fi lze použít k připojení k internetu. Přenos dat prostřednictvím připojení Wi-Fi není dostupný. Zařízení je možné připojit k přístupovému bodu Wi-Fi se zapnutou filtrací adresy MAC.


## INSTALACE DALŠÍCH SLOVNÍKŮ

K dispozici je možnost nainstalovat další slovníky (k zakoupení v Book Store (<https://bookland.com>)).

1. Do vnitřní paměti zařízení zkopírujte soubor s příponou .pbi
2. Odpojte zařízení od PC
3. Načtený soubor se objeví v nabídce *Poslední události*
4. Na zkopírovaném souboru rozšíření stiskněte tlačítko **OK** a ten se spustí jako aplikace.
5. Potvrďte navrhovanou instalaci.

## IVLOŽENÍ KARTY MICRO SD

Zařízení je již vybaveno 4/8 GB vnitřní paměti, kterou lze rozšířit pomocí karty micro SD. Kartu vložte do slotu podle obrázku a lehce zatlačte, až se pevně usadí.

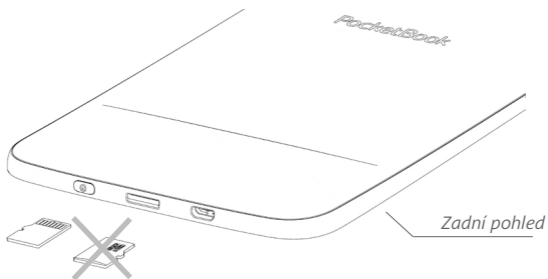

Chcete-li kartu vyjmout, lehce zatlačte na její okraj, aby se uvolnila, a vytáhněte ji.

**POZOR!** V případě uvíznutí vaší SD karty nebo SIM karty se ji nesnažte vysunout sami, a okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.

# Hlavní nabídka

---

V této kapitole se seznámíte se základními prvky uživatelského rozhraní zařízení.

Po zapnutí zařízení se na obrazovce zobrazí Hlavní nabídka (pokud byla nastavena odpovídající volba *Nastavení > Osobní nastavení > Otevřít při spuštění*). Do Hlavní nabídky se můžete vrátit z jakékoliv aplikace stisknutím klávesy **Zpět**.

Hlavní nabídka se skládá z části *Poslední události* a z panelu aplikací.
















## Hlavní nabídka

*Poslední události – seznam naposledy otevřených a stažených knih*

*Naposledy otevřeno*

*Naposledy staženo*

*Aplikační panel*

Recent Events			
		<b>User Guide PocketBook</b>	
		<b>Pride and Prejudice</b> Jane Austen	
		<b>Through the Looking-Glass</b> Lewis Carroll	
		<b>+5 new books</b>	
		<b>Oliver Twist</b> Charles Dickens	
		<b>A Study In Scarlet</b> Arthur Conan Doyle	
		<b>A Christmas Carol</b> Charles Dickens	
			
	<b>Library</b>	<b>Notes</b>	<b>Applications</b>
			
			<b>Settings</b>

## POSLEDNÍ UDÁLOSTI


V této části se zobrazují poslední úkony provedené na zařízení, zejména poslední otevřené a naposledy načtené knihy.

Pokud stisknete **OK** na názvu naposledy otevřené knihy, otevře se na stránce, na níž jste předtím se čtením skončili.

Po stisku **OK** na zprávě o nedávno přidaných knihách, otevře se *Knihovna* se seznamem přidaných knih. Knihy budou seřazeny podle data vytvoření.

## KNIHOVNA

Knihovna je správcem souborů elektronických knih. Pro otevření knihy stiskněte na jejím názvu tlačítko **OK**. Nabídka knihovny umožňuje filtrovat, seskupovat, řadit, měnit vzhled této části a provádět vyhledávání.

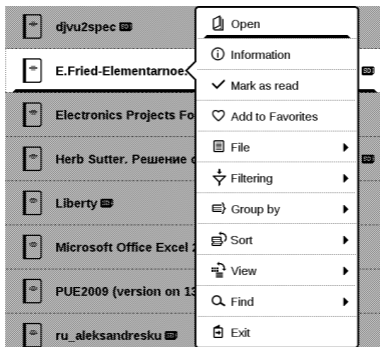

Místní nabídka, vyvolaná trvalým stiskem tlačítka **OK**, umožňuje provádět následující operace:

*Otevřít* (pokud lze položku otevřít jiným programem čtečky — *Otevřít pomocí...*);

*Soubor* — práce se soubory

- *Přejmenovat*;
- *Přesunout do složky*;
- *Odstranit*;

*Přidat/odebrat z oblíbených položek*;

*Označit jako přečtené/nepřečtené*;

*Informace* — stručné informace o knize nebo složce;

*Filtr:*

- *Všechny knihy* — jsou zobrazeny všechny knihy z vybraného úložiště;
- *Nyní čtená* — knihy byly otevřeny a byla z nich přečtena více než jedna stránka;
- *Oblíbené*;

*Seskupit podle* — v závislosti na zvoleném řazení jsou jako názvy složek zobrazeny následující parametry:



- *Složka* — skutečný název složky;
- *Autor* — v horní části displeje se zobrazí abeceda;
- *Série*;
- *Žánr*;
- *Formát*;
- *Datum vytvoření*.

*Seřadit* — provádí se podle následujících parametrů:

- *Názvy souborů*;
- *Tituly knih*;
- *Naposledy otevřeno*;
- *Datum vytvoření*;

- *Série*;
- *Autor*.

*Zobrazit* — seznam knih má tři režimy zobrazení:

- *Jednoduchý* — v tomto režimu se zobrazí následující informace: kona složky nebo formátu souboru; titul knihy a jméno autora (pokud je známo); umístění ikony (pokud je soubor umístěn na paměťové kartě); procento čtení.
- *Podrobný* — v tomto režimu jsou zobrazeny také miniatury knihy, informace o formátu a velikosti souboru a stavové ikony:  — Číst,  — Oblíbené.

*Vyhledat* — umožňuje rychlé vyhledávání knih podle názvu nebo autora.

*Odejít* — pro odchod z knihovny.



## POZNÁMKY

V této části můžete zobrazit poznámky, které jste si udělali během čtení. Po volbě knihy, v níž jste si udělali poznámku, se zobrazí obsah knihy se všemi poznámkami. Vyberte

některou poznámku, a čtecí aplikace otevře knihu na místě, kde byla provedena poznámka. Poznámky jsou ukládány ve složce `\system\config\Active Contents\` vnitřní paměti zařízení.






## APLIKACE

Tato sekce obsahuje hry a další software. Pro ukončení aplikace stiskněte klávesu **Zpět**.

### Kalkulačka

Vědecká kalkulačka podporuje širokou škálu matematických operací, jako jsou různé číselné systémy, trigonometrické funkce, logaritmy, mocniny a logické operace.

### Kalendář a hodiny

Otevírá aktuální měsíční kalendář a hodiny. Navigační tlačítka   umožňují kalendářem listovat. Tlačítkem  se vrátíte do aktuálního měsíce. O nastavení data a času si přečtěte v kapitole *Nastavení* uživatelské příručky.

## Šachy

Můžete hrát proti svému příteli nebo proti zařízení. Pokud hrajete proti zařízení, můžete si vybrat mezi 10 úrovněmi obtížnosti. Pro pohyb kurzoru po hrací desce použijte navigační klávesy, klávesu **OK** pak pro zvednutí a položení figurky.

## Slovník

Po spuštění této aplikace se zobrazí klávesnice na obrazovce. Zadejte slovo, které chcete najít, a aplikace ve slovníku najde jeho heslo. Pro změnu slovníků stiskněte tlačítko **Vpřed**, ze seznamu vyberte slovník, který potřebujete, a stiskněte tlačítko **OK**.

Po ukončení klávesnice na obrazovce (stiskem kláves *OK* nebo *Cancel*), lze zobrazit jednotlivé stránky slovníku. Pro listování použijte **levou a pravou** klávesu. Pro opětovné vyvolání klávesnice na obrazovce stiskněte tlačítko **OK**. Pro ukončení slovníku stiskněte tlačítko **Zpět**.

## Klondike

Klasický solitaire.

## PocketNews

Aplikace pro RSS zprávy.

Chcete-li přidat nové RSS zprávy, zvolte *Nastavení zdroje seznamu RSS* v menu PocketNews. Přidejte nový kanál výběrem možnosti *Přidat Zdroj RSS* v následujícím seznamu a zadejte adresu pomocí klávesnice na obrazovce.

Možnost *Aktualizace* aktualizuje nejnovější zprávy z korespondence a propojí je pro budoucí čtení.

Možností *Číst Aktuality* otevřete zaktualizované zprávy v režimu čtení.

## Prohlížeč

K navigaci slouží následující tlačítka:

- Pomocí tlačítek **Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo**:



- krátký stisk — vodorovný a svislý posun obsahu okna, lze přepínat mezi aktivními prvky na stránce (odkazy, textová pole apod.);
- dlouhý stisk — vodorovný a svislý posun obsahu okna se zrychlením
- Tlačítka **Zpět/Vpřed** — přechod na předchozí nebo následující stránku.
- Tlačítko **OK**:
  - krátký stisk — následování odkazů a aktivace textových polí, zobrazení/skrytí kontextové nabídky, zobrazení kontextové nabídky
  - dlouhý stisk — aktivuje řádek s adresou.

Prohlížeč podporuje stahování souborů z internetu. Stažené soubory se ukládají do kořenové složky ve vnitřní paměti zařízení.

Chcete-li prohlížeč ukončit, stiskněte příslušnou položku nabídky.

## Fotografie

Tato sekce se otevírá v režimu zobrazení fotografií (všechny fotografie musí být staženy do složky *Fotografie*). Můžete si prohlížet obrázky ve formátech JPG, BMP, PNG a TIFF.

## Had

Hra. Pomocí navigačních kláves se pohybujte jako had a sbírejte brouky. Dávejte pozor na zdi a na dalšího hada!

## Sudoku

Oblíbený japonský hlavolam. Po stisku tlačítka **OK** na prázdném poli se zobrazí okno výběru. Můžete vybrat číslici, o které si myslíte, že by měla být v buňce nebo v sérii — číslice mohou zůstat v buňce.

## Book Store

Aplikace *Book Store* nabízí rychlé a pohodlné stažení licencovaného obsahu z portálu *Book Store* do vašeho zařízení. Musí být aktivní připojení k internetu.

## Send-to-PocketBook

Aplikace umožňuje posílat soubory na e-mailovou adresu vašeho zařízení. Při zapnuté funkci Wi-Fi budou odeslané knihy automaticky staženy do zařízení.

### Jak začít

1. Zaregistrujte se do služby Send-to-PocketBook, a pro tento účel postupujte následujícím způsobem:

- Spustíte aplikaci:
  - v sekci Aplikace > Send-to-PocketBook;
  - nebo z *Nastavení* > *Účty a synchronizace* > *Send-to-PocketBook*.

**POZNÁMKA:** Wi-Fi připojení musí být zapnuto, jinak budete vyzváni k jeho zapnutí.

- V otevřeném průvodci svou zadejte kontaktní e-mailovou adresu a heslo.

- Na uvedené adrese bude zaslán email s odkazem na aktivaci. E-mailovou adresu svého zařízení (například [username@pbsync.com](mailto:username@pbsync.com)) získáte kliknutím na tento odkaz.

**POZNÁMKA:** Kontaktní e-mailová adresa slouží pouze k ověření aplikace. K zaslání knih slouží servisní adresa zařízení [username@pbsync.com](mailto:username@pbsync.com), pokud je chcete do zařízení stahovat.

2. Po aktivaci je nutné aktualizovat průvodce registrací na zařízení. Poté vám budou zpřístupněny všechny funkce aplikace a v knihovně bude vytvořena složka pro stahování přijatých knih — Odeslat do PocketBook.

## Jak získávat soubory

Automaticky:

1. Při zapnutém připojení k internetu budou soubory odeslané na servisní e-mailovou adresu vašeho zařízení automaticky staženy do složky pro stahování v knihovně zařízení. Složka pro stahování je po autorizaci přístupná z umístění:

2. *Aplikace > Send-to-PocketBook*

3. *Z kontextové nabídky Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Přejděte do složky of the context menu of the Složka pro stahování*

4. *Knihovna > Send-to-PocketBook.*

Ve výchozím nastavení je složkou pro stahování složka „Send-to-PocketBook“, vy ji však můžete změnit při registraci nebo v části *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Složka pro stahování*.

Ručně:

Pro aktualizaci obsahu složky pro stahování vyberte v části *Nastavení Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Přijímat soubory* nebo v části *Knihovna* vyberte položku *Přijímat soubory* v kontextové nabídce složky pro stahování.

Přijaté soubory budou k dispozici také ve složce pro stahování v knihovně zařízení.

## Seznam důvěryhodných odesílatelů

Dokumenty lze stahovat do zařízení, pokud jsou odesílány z adres obsažených v „bílému seznamu“ (seznam důvěryhodných odesílatelů). Adresa uvedená při registraci je v seznamu uvedena ve výchozím nastavení.

Pokud byl do vašeho zařízení odeslán mail z neznámé adresy, obdržíte dopis s návrhem na přidání odesílatele do „bílého seznamu“. Po potvrzení budete do svého zařízení přijímat soubory z přidané adresy. Takto vám do zařízení nepronikne spam.

## STAVOVÝ ŘÁDEK

Stavový řádek je umístěn ve spodní části obrazovky a zobrazuje následující informace o službě:

- Datum a čas
- Nabíjení baterie.

V režimu čtení se zobrazuje také číslo aktuální stránky a celkový počet stránek.

# Čtení knih

---

V této kapitole se naučíte, jak číst e-knihy a konfigurovat software pro čtení pro co nejpohodlnější čtení.

Zařízení podporuje následující formáty knih: PDF, EPUB (včetně ochrany DRM); FB2, FB2.zip, TXT, RTF, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR.

Pro otevření knihy klikněte v sekci *Poslední události* nebo *Knihovna* na tlačítko **OK** na jejím názvu. Pokud jste knihu otevřeli již předtím, bude otevřená na stránce, na které jste ukončili čtení.

U některých formátů knih (např. FB2 nebo ePub) bude kniha po otevření čtecí aplikace počítat stránky — tato činnost je indikována znakem '...' místo počtu stránek ve stavovém řádku. Během kalkulace stránek nebudou k dispozici některé funkce.

## OTÁČENÍ STRÁNEK

Pro obracení stránek použijte klávesy **Zpět/Vpřed** nebo **Vlevo/Vpravo**. Trvalým stiskem tlačítka **Zpět/Vpřed** se obrací 10 stránek najednou.

## DALŠÍ ODKAZY

Pokud stránka obsahuje křížové odkazy nebo poznámky pod čarou, můžete do režimu odkazů vstoupit trvalým stiskem tlačítka **OK** (v opačném případě obdržíte zprávu s informací, že stránka neobsahuje žádné odkazy, na které je možno přejít). Zobrazí se kurzor a vy budete moci odkaz vybrat pomocí kláves **Dolů/Nahoru** a přejít na něj následným stiskem tlačítka **OK**.

## ZMĚNA VELIKOSTI PÍSMO


U knih s formátovaným textem (ePub, FB2 atd., s výjimkou PDF a DjVu) můžete velikost písma měnit tlačítky



**Nahoru/Dolů.** Pokud zvolíte největší nebo nejmenší, text se zobrazí nejmenším/největším písmem.

## NABÍDKA ČTENÍ

Pro přístup k nabídce čtecí aplikace stiskněte tlačítko **OK**.

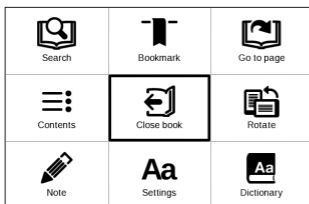

*Nabídka čtení pro knihy ve formátech FB2, TXT, RTF, HTML, PRC, CHM*



*Nabídka čtení pro knihy ve formátech PDF, EPUB*

## ☰ Obsah

Otevře strukturovaný obsah knihy, je-li její součástí, jinak obdržíte zprávu o tom, že obsah chybí. Aktivní obsah zobrazí obsah, záložky a poznámky, které jste si při čtení

udělali. Má-li obsah více než jednu úroveň, zápisy vyšší úrovně budou označeny znaménkem „+“. Rozbalené položky se zobrazují se znaménkem „-“. Tlačítka **Vlevo/vpravo** se sbalují/rozbalují vybrané větve pododdílů.


Pro pohyb v obsahu používejte navigační klávesy, tlačítko **OK** pro otevření vybrané kapitoly knihy, trvalý stisk tlačítka **OK** pro otevření místní nabídky.

Pomocí této nabídky můžete otevřít položku obsahu, upravit nebo mazat poznámky (textové i grafické) a záložky, rozbalit/sbalit vybrané větve pododdílů. V části *Nastavení* místní nabídky můžete nakonfigurovat, které prvky chcete zobrazit:

- Obsah;
- Poznámky;
- Záložky.

## Přejít na stránku

Pro výběr stránky přesuňte posuvník tlačítka **Vlevo/vpravo** doleva nebo doprava. Pro přechod na vybranou stránku stiskněte tlačítko **OK**. Pokud chcete otevřít konkrétní stránku, stiskněte *Zadat číslo stránky* a po zadání čísla konkrétní stránky prostřednictvím klávesnice na obrazovce stiskněte tlačítko *OK*. Po nastavení posuvníku nebo zadání čísla stránky se v pozadí otevře náhled stránky. Pokud z nabídky odejdete stiskem klávesy **Zpět**, zůstanete na stránce, na níž jste byli předtím. Pod posuvníkem se zobrazí název kapitoly.

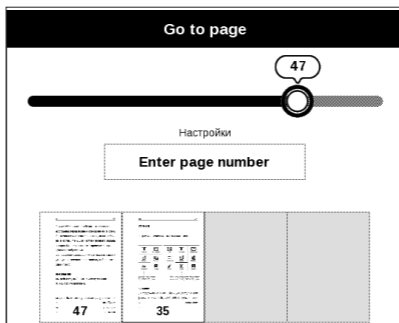

**POZNÁMKA:** Na posuvníku jsou označeny pouze kapitoly nejvyšší úrovně.

V sekci *Naposledy otevřené* jsou zobrazeny náhledy posledních čtyřech otevřených stránek.



## Hledat

Režim vyhledávání funguje jen v knihách obsahujících textovou vrstvu. Při vyhledávání textu v knize je zapotřebí příslušný text zadat pomocí klávesnice na obrazovce. Nalezený text bude zvýrazněn, a mezi nalezenými výskyty lze přepínat pomocí navigačních kláves **Vlevo/vpravo**. Pro ukončení režimu vyhledávání stiskněte tlačítko **OK**.

**POZNÁMKA:** Režim vyhledávání není k dispozici pro knihy ve formátu DJVU.



## Záložky

Přidá aktuální stránku do záložek. Po přidání stránky do záložek se v pravém horním rohu zobrazí záložka.

Všechny záložky se zobrazí v obsahu. Pro odstranění záložky znovu zvolte odpovídající položku nabídky.

## **Aa Settings**

### **Nastavení**

Pro knihy ve formátu FB2, TXT, RTF, HTML, PRC a CHM můžete zvolit takové nastavení čtení, které vám vyhovuje nejlépe: písmo, velikost písma (velikost písma můžete nastavit pomocí navigačních kláves **Nahoru/Dolů**), řádkování, šířku okrajů stránek nebo kódování (pro knihy ve formátu TXT a HTML). Knihy ve formátu FB2 knihy mají dva režimy obnovení: *Nejvyšší kvalita* (výchozí) nebo *Vysoká rychlost*.

Můžete zvolit směr textu zleva doprava (ve výchozím nastavení) nebo zprava doleva (např. pro arabské nebo hebrejské texty).




## Režim

Knihy ve formátu PDF a DjVu mají v nabídce místo položky *Nastavení* položku *Režim*. Režim prohlížení vyberte pomocí kláves **Vlevo/vpravo**. K dispozici jsou následující režimy:

- *Oříznutí okrajů* — umožňuje zmenšit šířku nebo výšku okrajů. Pomocí joysticku definujte okraj, který chcete oříznout, a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí joysticku přesuňte tlačítka se šipkami tak, abyste nastavili šířku a výšku okrajů. Po výběru oblasti k oříznutí zvolte možnost *Přijmout*. Poté definujte nastavení oříznutí: celý dokument, liché stránky, sudé stránky nebo pouze aktuální stránka. Svou volbu potvrďte kliknutím na položku *Přijmout*.

- *Přizpůsobit na šířku* — změna velikosti stránky na šířku obrazovky;
  - *Celá stránka* — změna velikosti jedné stránky;
  - *Sloupce* — pro čtení knih s textem rozděleným do sloupců. Pro pohyb na stránce použijte navigační klávesy. Stránka bude otočena po dosažení spodního okraje listu;
- *Znovu naformátovat* — v tomto režimu je text naformátován pro zobrazení na celou stránku. Velikost písma můžete

změnit klávesami **Nahoru** a **Dolů**. V tomto režimu se nemusí zobrazit některé obrázky a tabulky. Režim opětovného formátování je podporován jen u knih ve formátu PDF.

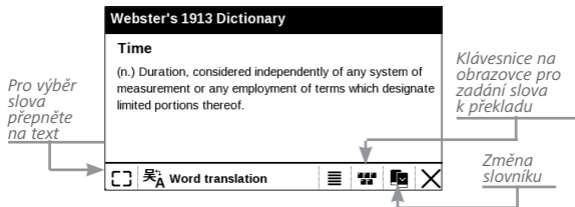


Pro přiblížení části stránky můžete použít režim *Přiblížit*  $-/+$ . Na displeji se pohybujte trvalým stiskem kláves **Vlevo**, **Vpravo**, **Nahoru** a **Dolů**. Režim *Přiblížit*  $-/+$  je režimem dočasným, do výchozího nebo naposledy definovaného režimu se můžete vrátit stiskem kláves **Vlevo**, **Vpravo** a **Vpřed**.

## Slovník

Překlad jednoho slova. Ve výchozím nastavení kurzor slovo k překladu zvýrazní a slovník překlad vyhledá automaticky. Stiskem tlačítka **OK** přepnete na panel nástrojů.

 **Otočit**

Upraví orientaci displeje: tu nejvýhodnější vyberte navigačními klávesami.

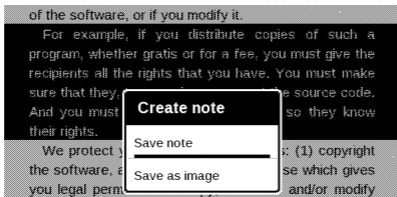 **Vytváření poznámek**

Do režimu poznámek můžete vstoupit trvalým stiskem klávesy **Dolů** nebo stiskem odpovídající možnosti nabídky. V horní části displeje se zobrazí samostatná oblast. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** zvolte místo, kde bude vaše poznámka začínat, a pro nastavení horního okraje poznámky stiskněte **OK**. Pro zvýraznění části textu použijte navigační klávesy a stiskem tlačítka **OK** nastavte spodní okraj poznámky. Nabídka, která se objeví, vám nabídne uložení



vybrané části jako obrázek nebo text (je-li k dispozici) nebo zrušení vytváření poznámky.

Poznámky můžete procházet volbou části *Poznámky* v hlavní nabídce. Stiskem tlačítka **OK** na poznámce můžete přepnout na úvodní stránku, na níž byla vytvořena.



## **Zavření knihy**

Pro zavření knihy vyberte odpovídající položku nabídky čtení.

# Nastavení

---

V této kapitole se naučíte, jak vlastnosti rozhraní a softwaru zařízení nakonfigurovat pro nejpohodlnější použití. Pro konfiguraci zařízení zvolte v Hlavní nabídce položku *Nastavení*. Veškeré změny budou provedeny po odchodu z této části.

Pokud při novém nastavení narazíte na jakékoli problémy, budete moci zařízení spustit v nouzovém režimu s továrním nastavením. Pro spuštění v nouzovém režimu během spuštění zařízení stiskněte a přidržte tlačítko **Zpět**.

## OSOBNÍ NASTAVENÍ

*Při spuštění otevřít* poslední otevřená kniha nebo Hlavní nabídka

*Obrázek při startu* — obrázek zobrazený v zařízení se spustí. Loga jsou uloženy v *system/logo* vnitřní složka

úložiště, takže můžete zkopírovat snímek, který chcete zobrazit při startu.

**POZOR!** Složka *system* je ve výchozím nastavení skrytá. Aby byla viditelná, změňte prosím její parametry v počítači.

*Logo při vypínání* — Obrázek zobrazený při vypínání. Pomocí volby *Obal knihy* můžete nastavit obal naposledy otevřené knihy.

**POZNÁMKA:** Jako logo můžete také použít svůj vlastní obrázek z aplikace Fotografie. Více informací najdete v části [Fotografie](#).

*Písmo*. Pokud chcete použít vlastní písmo, kopírovat své soubory v *system/fonts* vnitřní paměti složku

*Motiv* — je výchozí. Chcete-li použít jiné téma, stáhněte si soubor ve formátu .pbt do složky *system/themes*.

*Mapování kláves.* Můžete zobrazit a znovu přiřadit funkce kláves podle vašich požadavků.

## SÍŤ

Obsahuje nastavení připojení

*Přístup k síti* — zapnuto nebo vypnuto. Po aktivaci přístupu k síti se zobrazí následující nastavení:

- *Automatické připojení* zapnuto nebo vypnuto.
- *Připojení ke skrytým sítím* — Více si přečtěte v části

Wi-Fi této příručky.

*Dostupné sítě* — seznam dostupných sítí. Po volbě jedné z těchto možností uvidíte parametry tohoto připojení: Název sítě (SSID), síla signálu, zabezpečení, IP adresa, maska sítě, hlavní brána a DNS.

**POZNÁMKA:** Pokud se místo položky Dostupné sítě zobrazí Vyhledávání, znamená to, že zařízení vyhledává dostupné sítě.

## HODINY

Uživatel má přístup k následujícím nastavením:

- *Nastavení datum/čas;*
- *Nastavení časového pásma;*
- *Formát zobrazení času.*

Také můžete *Synchronizovat čas* nebo nastavit funkci *Automatická synchronizace času*, chcete-li použít datum a čas ze sítě.

## JAZYKŮ/LANGUAGES

### Jazyk/Language

Můžete si vybrat rozhraní jazyka z rozevíracího seznamu.

### Rozložení klávesnice

Můžete si vybrat rozložení klávesnice z rozevíracího seznamu..

### Konfigurovat slovníky

## ÚČTY A SYNCHRONIZACE

**Book Store** — V této kapitole si můžete nastavit *Book Store*:

- *Přihlášení* — registrovanou e-mailovou adresu;
- *Heslo*.

**Send-to-PocketBook** — k dispozici jsou následující možnosti:

- *PocketBook účet*: váš účet e-mailu.
- *Přihlášení/Odhlášení*: Pokud nejste v aplikaci registrovaní, pro autorizaci zadejte svou kontaktní e-mailovou adresu a heslo. Po získání autorizace se můžete ze služby Send-to-PocketBook odhlásit.
  - *Přijmout soubory nyní*: Obsah Složky pro stahování bude aktualizován. Před aktualizací zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k internetu.
  - *Přijímat soubory automaticky*: Zapnout nebo Vypnout. Při zapnutém připojení Wi-Fi budou soubory,

odesílané na adresu zařízení `username@pbsync.com`, automaticky aktualizovány ve složce pro stahování. Pro optimalizaci produktivity zařízení můžete automatické přijímání souborů vypnout.

- *Složka pro stahování*: umístění přijatých souborů. Složka *Send-to-PocketBook* je nastavena ve výchozím nastavení. Můžete si vybrat kteroukoli jinou složku nebo vytvořit novou ve vnitřním úložišti zařízení nebo na externí SD kartě.

- *O službě* — podrobněji o službě.

## **Adobe DRM**

Chcete-li povolit vstup své *Přihlášení* (e-mailová adresa) a *Heslo*. Když jsou oprávněni si, zobrazí se vaše *Přihlášení* a *Odebrat autorizaci Adobe DRM* položka. Po odebrání přestanou být přístupné všechny dokumenty chráněné technologií DRM.

## DALŠÍ NASTAVENÍ

### Profily uživatele

Zobrazí seznam profilů uživatele a umožňuje vytvořit nový profil.

### System

*Naformátovat vnitřní paměť* — všechna data (včetně záložek, TTS balíčky, nastavení a poznámek) budou ztracena, kromě systémové soubory;

**POZOR!** Pokud potřebujete vymazat všechna data v zařízení, použijte pouze tuto funkci a nepokoušejte vnitřní paměť zařízení formátovat prostřednictvím PC.

*Naformátovat SD kartu* — všechna data budou ztracena z externího microSD karty;



### *Zálohování a obnova*

- *Čistý stav* — vymaže stav souborů pro knihy vymazané jak z paměti, tak i z SD karty, a odstraní profily vytvořené pro připojení k internetu.
  - *Zálohovat konfiguraci na SD.*
  - *Obnovit konfiguraci.*

### *Knihovna*

- *Aktualizace dat knihovny:*
  - *Vyp;*
  - *Jednou;*
  - *Automaticky.*
- *Optimalizujte databázi.*

*Zamknout Přístroj za* — nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení uzamkne: vyp, 5 min, 10 min.

*Odstraňování balíčků* — odstranit slovníky. Zaškrtnout položky pro odinstalování, stiskněte tlačítko **Zpět** opusťte část a potvrďte odstranění v dialogovém okně.

*Režim USB* — Režim pro připojení počítače: *zeptat se při připojování, připojení počítače, nabíjení.*

## Ochrana soukromých údajů

*Protect Configurations by Password* — v této sekci se můžete chránit vaše nastavení heslem. Vyberte *Nastavit heslo* sekci a zadejte heslo z klávesnice na obrazovce. Nyní pokaždé, když se pokusíte zadat část *Nastavení*, budete vyzváni k zadání hesla. Můžete odstranit nebo změnit heslo výběrem odpovídající položky. Chcete-li pokračovat, budete vyzváni k zadání hesla znovu.

*Diagnostika a použití* — Software poskytuje data pro PocketBook o některých úkonech prováděných uživatelem na Zařízení za účelem dalšího zvýšení kvality Zařízení a služeb pro uživatele. Sériové číslo a další informace pro identifikaci uživatele se neuloží. Tuto možnost sestavování statistik-sběru dat lze zakázat v sekci *Diagnostika a použití*.

## Text vykreslování

Bez vyhlazení/s vyhlazením/ bohatý.

## Aktualizace celé stránky

Nikdy/vždy/každé 3 stránky/každých 5 stránek/každých 10 stránek.

## Upozornění na příliš velký soubor

Zapne/vypne zprávu, že je soubor větší než 25 MB.

## Demo režim

Přepíná zařízení do režimu demo. Pro aktivaci demonstračního režimu zkontrolujte, zda je položka *Režim demo* v poloze *Zap*.

## SAVING BATTERY

Zde můžete nastavit parametry, které pomáhají šetřit energii baterie:

- *Úroveň nabití baterie*;
- *LED indikace* — indikaci LED diodami lze vypnout volbou *vypnout* v této části;
  - *Zamkněte zařízení po* — nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení locked: vypnout, 5 min, 10 min;
  - *Vypnout po* — nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení vypne: 10, 20, 30 nebo 60 min.

## O PŘÍSTROJI

Zobrazí se následující informace o zařízení:

*Model zařízení* (model, sériové číslo, hardwarová platforma, adresa Wi-Fi MAC),

*Paměť* (operační paměť, velikost celkové a dostupné interní paměti a karty MicroSD),

*Software*

- *Verze softwaru;*
- *Aktualizace softwaru* — zařízení začne zjišťovat

dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: karta microSD, vnitřní paměť, Internet.

- *Automatická aktualizace* — zapnutí/vypnutí automatická kontrola aktualizací.

*Právní informace* — licence a informace o aplikace třetích stran, které se používají na zařízení.

# Aktualizace firmwaru

---

**UPOZORNĚNÍ!** Aktualizace firmwaru je zodpovědnou operací, během níž se změní správa softwaru zařízení. V případě nesprávného provádění nebo zásahu může být program poškozen a bude vyžadovat opravu v centru služeb. Při provedení upgradu postupujte podle níže uvedených pokynů.

Firmware je možné aktualizovat dvěma způsoby.

## Automatické aktualizace

Chcete-li spustit automatickou aktualizaci softwaru, zvolte *Nastavení > O přístroj > Software > Aktualizace softwaru*.

Zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: karta microSD, vnitřní paměť, Internet.

Pokud není nastavené internetové připojení, zařízení se bude chtít připojit k některé z dostupných bezdrátových sítí.

Můžete také nastavit automatická kontrola aktualizací (*Nastavení > O přizem > Software > Automatická aktualizace*). V takovém případě bude zařízení využívat výhradně Wi-Fi připojení.

**POZNÁMKA** Svoji verzi firmwaru si můžete zkontrolovat v *Nastavení > O přizem > Software > Verze softwaru*.

## Ruční aktualizace

1. Jděte na [www.pocketbook-int.com/cz](http://www.pocketbook-int.com/cz);
2. V horním menu klikněte na tlačítko *Podpora*;
3. Stáhněte si *Firmware* do počítače;
4. Rozbalte obsah archívu, soubor *SWUPDATE.BIN*, a zkopírujte ho do kořenové složky karty micro SD, nebo vnitřní paměti zařízení;
5. Vypněte Přístroj pomocí tlačítka **On/Off**.
6. Zapněte Přístroj pomocí tlačítka **On/Off**. Stiskněte a držte tlačítka určená pro listování stránek a zároveň, dokud se na obrazovce neobjeví zpráva *Aktualizace firmwaru...*

**7.** Počkejte, až se na obrazovce zobrazí zpráva: *Připojte napájecí kabel* a potom k zařízení připojte kabel USB. Počkejte, dokud se na obrazovce neobjeví pokyn *Stiskněte centrální klávesu...*

**POZNÁMKA:** Je-li soubor s firmwarem umístěn v kořenové složce zařízení, bude mít během procesu aktualizace vyšší prioritu než soubor uložený na paměťové SD kartě.

## Řešení potíží

Chybové hlášení	Důvod	Způsob opravy
<i>Nebyl nalezen žádný obraz aktualizace</i>	Na kartě microSD nebyl soubor SWUPDATE.BIN nalezen. Ujistěte se, zda se soubor nachází v kořenové složce karty.	Zkuste kartu Micro SD naformátovat (před formátováním vytvořte záložní kopie celého jejího obsahu) a soubor zkopírujte do kořenového adresáře prázdné karty. Pokud tato chyba přetrvává, použijte jinou kartu.

Chybové hlášení	Důvod	Způsob opravy
<i>Obráz aktualizace je poškozen nebo je obráz prázdný</i>	Soubor SWUPDATE.BIN je poškozen nebo na kartě microSD není dostatek volného místa.	Odstraňte z karty některé soubory a soubor SWUPDATE.BIN na ni zkopírujte ještě jednou. Zopakujte stahování ze stránky <a href="http://www.pocketbook-int.com">www.pocketbook-int.com</a> . Pokud se tato chyba opakuje, použijte jinou kartu.
<i>Chyba při čtení souboru</i>	Chyba karty MicroSD	Zkuste použít jinou kartu MicroSD
<i>Chyba. V zařízení jsou nainstalovány různé verze firmwaru</i>	V interní paměti zařízení je uložen soubor s firmwarem starší verze.	Odstranit starou verzi souboru s firmwarem z kořenové složky vnitřní paměti zařízení



# Řešení potíží

Porucha	Possible Reason	Řešení
Zařízení se nespouští nebo se spustí, ale načte se jen logo	Baterie je slabá	Nabijte baterii
Kniha se neotevívá - zobrazí se zpráva <i>Kniha je pravděpodobně poškozená nebo chráněná</i> , nebo se nestane vůbec nic	Kniha je poškozená	Pokud byla kniha stažena z on-line prodejny, pokuste se ji znovu načíst. Pokud soubor otevřete ve svém počítači, nikoliv však v zařízení, uložte knihu v jiném formátu (TXT, DOC, PDF).
Html knihu otevře, zobrazí se však nesprávně.  Jsou v ní například prázdné stránky, chybí některá část textu atd	Soubory HTML obsahují netextové prvky (rámy, JAVA-skripty, prvky flash)	Uložte stránku ve formátu TXT
Kniha se otevře, ale místo písmen jsou v ní zobrazeny různé symboly, např. otazníky atd	Nesprávné kódování	Přepněte do režimu čtení, zvolte položku <i>Nastavení</i> a změňte kódování
Po stisku jakékoli klávesy nedojde k žádné odezvě	Zařízení může někdy (např. při stahování poškozených nebo příliš velkých knih) zamrznout	Zamrzlou aplikaci ukončete stiskem klávesy <b>Return</b> na dobu 1–2 sekundy. Pokud to nepomůže, pro opětovné načtení zařízení stiskněte tlačítko <b>Reset</b> na zadním panelu.

Porucha	Possible Reason	Řešení
Po připojení k PC nejsou disky zobrazeny v Průzkumníku	Vaše zařízení je v režimu nabíjení baterie.	V položce <i>Nastavení Hlavní</i> nabídky zkontrolujte režim USB. Nastavte <i>Připojení k PC</i> nebo <i>Dotázat se při připojení</i>
	V připojovacím kabelu není signál	Zkontrolujte stav USB kabelu a jeho správné připojení ke konektoru. Zkuste kabel USB připojit k jinému portu
Nelze uložit záložky, nastavení a aktuální pozici v souboru	Systém souborů je poškozen	Připojte zařízení k počítači a zkontrolujte disky. Pro pokračování, otevřete složku <i>Tento počítač</i> , pravým tlačítkem myši klikněte na vybraný disk a zvolte položku <i>Vlastnosti &gt; Údržba &gt; Kontrola disku</i>
	Vnitřní paměť je plná	Odstraňte knihy, obrázky a/nebo hudební soubory, které nepotřebujete
Baterie se vybíjejí příliš rychle	Automatické vypnutí je zakázáno	<i>Nastavení &gt; Hodiny v Hlavní nabídce</i> . U položky <i>Automaticky vypnout za...</i> vyberte čas automatického vypnutí

# Zákaznická podpora

---

Pro podrobné informace o servisním středisku ve vaší zemi, prosím použijte kontakty uvedené níže:



<i>Czech Republic</i>	<b>800-701-307</b>
<i>France</i>	<b>0-805-080-277</b>
<i>Germany</i>	<b>0-800-187-30-03</b>
<i>Italy</i>	<b>800-788-913</b>
<i>Poland</i>	<b>0-0-800-141-0112</b>
<i>Switzerland</i>	<b>0-800-898-720</b>
<i>Россия</i>	<b>8-800-100-6990</b>
<i>Україна</i>	<b>0-800-304-800</b>
<i>Казахстан</i>	<b>8-800-200-69-90</b>



[www.pocketbook-int.com/support/](http://www.pocketbook-int.com/support/)



[help@pocketbook-int.com](mailto:help@pocketbook-int.com)

# Prohlášení o shodě s mezinárodními standards

---

*Název značky:*

PocketBook Basic 2

*Název modelu:*

PocketBook 614W

EUT by měl být napájen přes USB port z vyhovujícího omezeného napájecího zdroje vašeho PC nebo notebooku.

EUT by měl být napájen přes adaptér z vyhovujícího omezeného napájecího zdroje.

**Jmenovitý výkon:** DC 5V 1A

Zařízení je označeno symbolem 0678 a je možné jej používat všude v zemích Evropského společenství.

To značí, že zařízení vyhovuje směrnici R&TTE1999/5/EC.

Francie – 2,4 GHz pro metropolitní Francii.

Bezdrátové frekvence LAN mohou být užívány ve všech metropolitních departementech za následujících podmínek, a to veřejně, či soukromě:

- Použití uvnitř: Maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100 mW pro celé kmitočtové pásmo 2400-2483,5 MHz
- Použití venku: Maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100 mW pro pásmo 2400–2454 MHz a maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 10 mW pro pásmo 2454–2483 Mhz.

**DŮLEŽITÉ:** Neautorizované změny a modifikace tohoto produktu mohou anulovat shodu s EMC a bezdrátovými standardy a připravit vás o právo produkt používat. Tento produkt vykázal shodu se standardy EMC za podmínek, které zahrnovaly použití kompatibilních periferních zařízení a stíněných kabelů mezi systémovými komponenty. Používání kompatibilních periferních zařízení a stíněných kabelů mezi systémovými komponenty je důležité, protože tak snižujete pravděpodobnost, že způsobíte rušení rádií, televizí a jiných elektronických zařízení.

## **Certifikační informace (SAR)**

Tento přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Váš přístroj je radiovým vysílačem a přijímačem. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity vystavení radiovým vlnám doporučené mezinárodními předpisy. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou známou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti.

Toto zařízení vyhovuje doporučení Evropské rady z 12 července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (1999/519/EC).

Pocketbook International SA  
Crocichio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland  
Tel. 0 800 187 3003

Made in China

Obsahuje mobilní technologii Reader® od společnosti

Adobe Systems Incorporated

